


ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Щиток	1	326	840
2	Щиток	1	720	840
3	Царга с основанием	2	234	2 000
4	Ребро жесткости	1	234	2 000


МДФ 10 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
5	Ламель	12	800	100

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки белфорд	шт	4,00
подпятник	шт	6,00
шуруп 4*30 мм цинк	шт	20,00
Болт меб. М6*25 (с ребром)	шт	16,00
Гайка М6	шт	16,00
Уголок кроватный (508 Фрегат) 100x43x43 мм	шт	4,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	18,00
Уголок опор./кровать.осн.(074 лев) 34x17,5x34 мм	шт	6,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	4,00
схема-сборки	шт	1,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	12,00

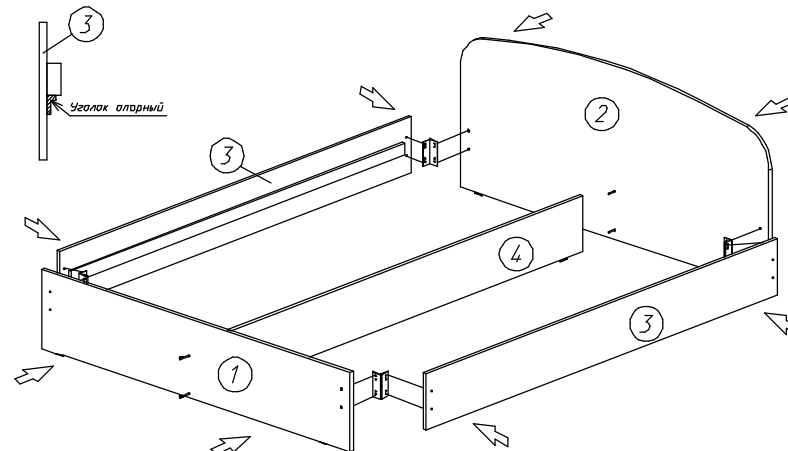

*Уголки крепить болтами 6x25 с гайками М6.
 *"Уголок опорный" крепить под планкой шурупом 4x16мм

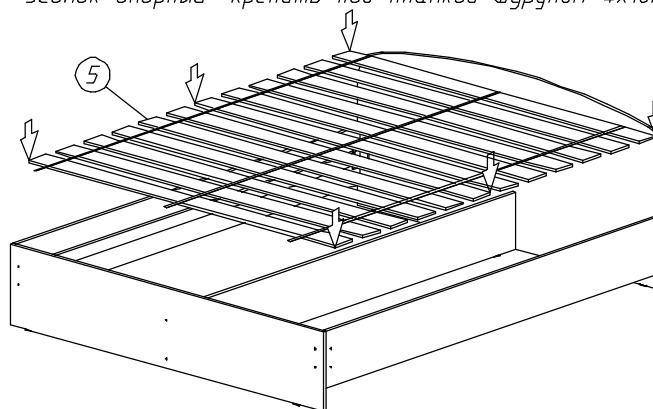

*В указанных местах стрелками обязательно необходимо прикрепить ламели к планкам на царге шурупами 4 x 30 мм.
 (предварительно необходимо просверлить отверстие сверлом $\Phi 3$ мм в ламелях и планке царги)

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

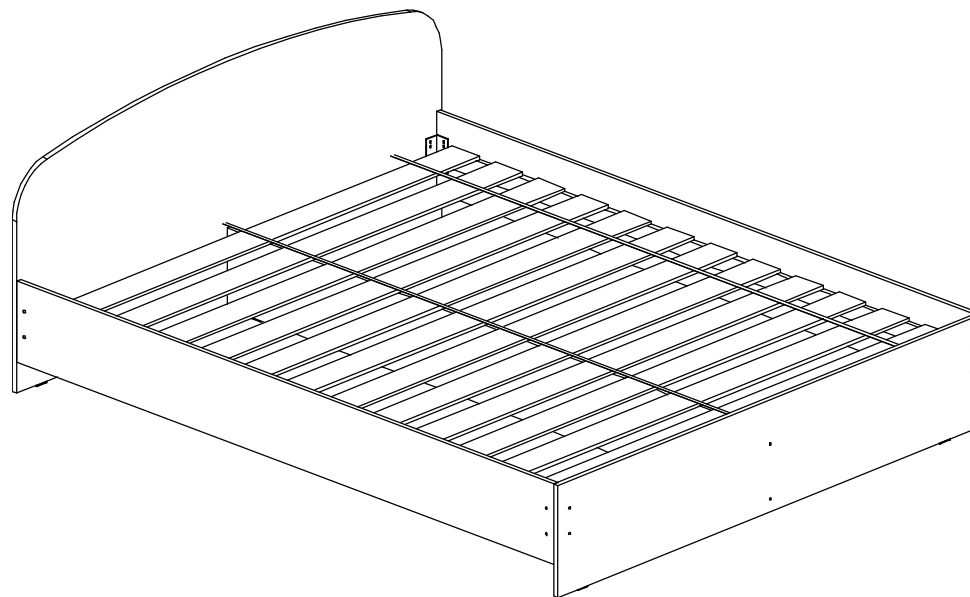

Кровать ЛДСП 840 x 2000 мм

Габариты: 840 x 720 x 2032

Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 80 кг.


ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Щиток	1	326	940
2	Щиток	1	720	940
3	Царга с основанием	2	234	2 000
4	Ребро жесткости	1	234	2 000


МДФ 10 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
5	Ламель	12	900	100

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
подпятник	шт	6,00
шуруп 4*30 мм цинк	шт	20,00
Болт меб. М6*25 (с ребром)	шт	16,00
Гайка М6	шт	16,00
Уголок кроватный (508 Фрегат) 100x43x43 мм	шт	4,00
Уголок опор./кровать.осн.(074 лев) 34x17,5x34 мм	шт	6,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	18,00
схема-сборки	шт	1,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	4,00
Заглушка для евро-стяжки белфорд	шт	4,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	12,00

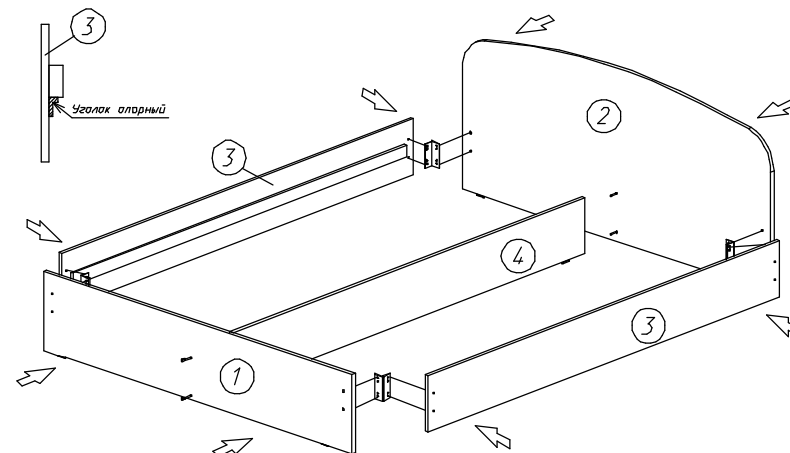

*Уголки крепить болтами 6x25 с гайками М6.
 *"Уголок опорный" крепить под планкой шурупом 4x16мм

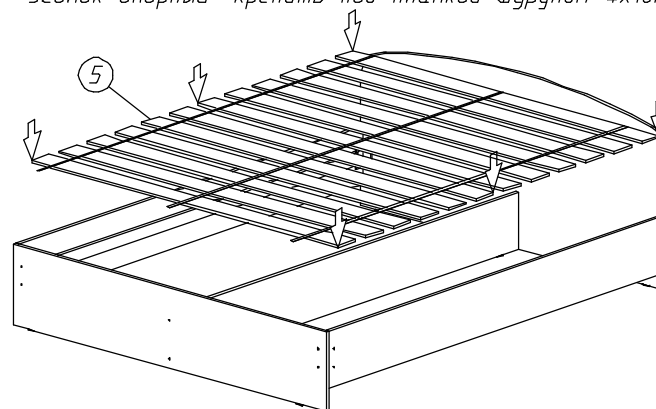

*В указанных местах стрелками обязательно необходимо прикрепить ламели к планкам на царге шурупами 4 x 30 мм.
 (предварительно необходимо просверлить отверстие сверлом $\Phi 3$ мм в ламелях и планке царги)

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

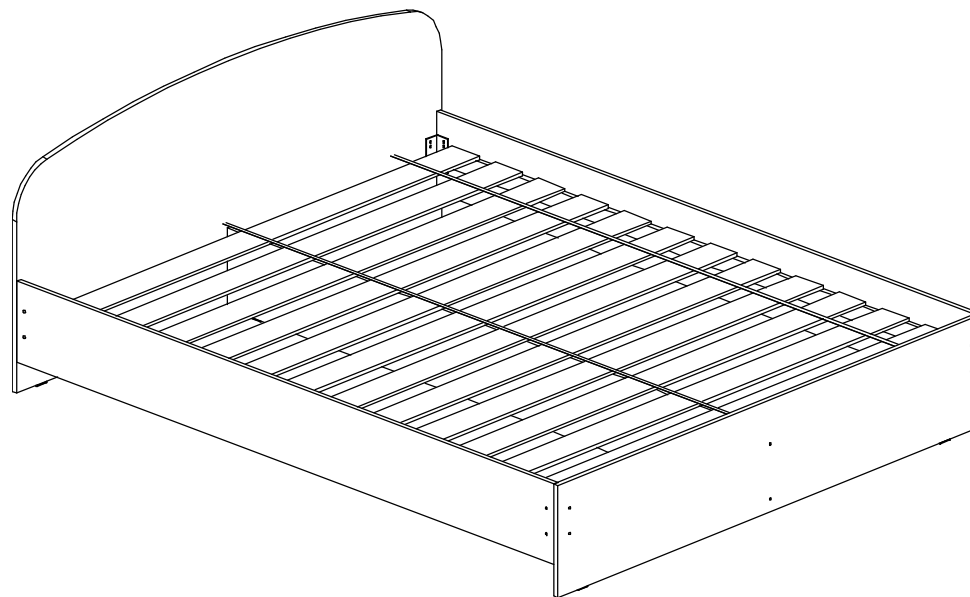

Кровать ЛДСП 940 x 2000 мм

Габариты: 940 x 720 x 2032

Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 80 кг.


ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Щиток	1	326	1 240
2	Щиток	1	720	1 240
4	Ребро жесткости	1	234	2 000
3	Царга с основанием	2	234	2 000


МДФ 10 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
5	Ламель	12	1 200	100

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	4,00
подпятник	шт	6,00
шуруп 4*30 мм цинк	шт	20,00
Болт меб. М6*25 (с ребром)	шт	16,00
Гайка М6	шт	16,00
Уголок кроватный (508 Фрегат) 100x43x43 мм	шт	4,00
схема-сборки	шт	1,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	18,00
Уголок опор./кровать.осн.(074 лев) 34x17,5x34 мм	шт	6,00
Заглушка для евро-стяжки белфорд	шт	4,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	12,00

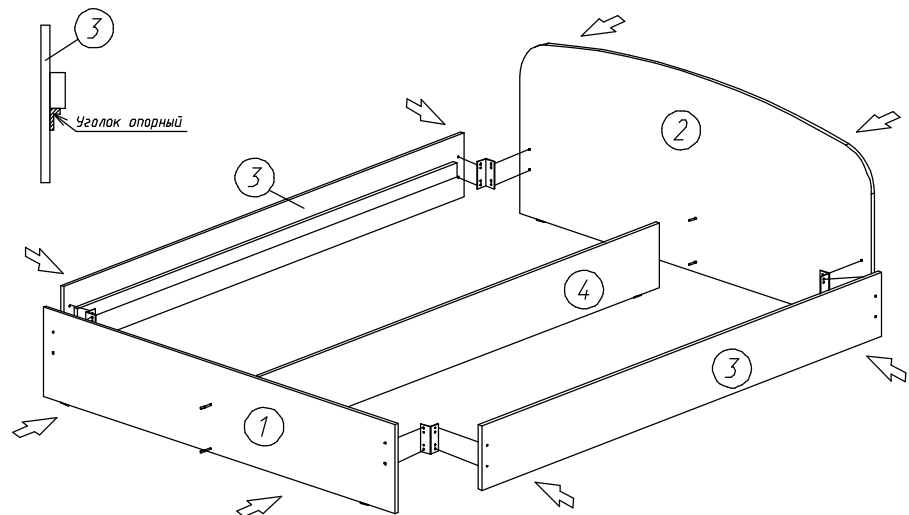

*Уголки крепить болтами 6x25 с гайками М6.
 *"Уголок опорный" крепить под планкой шурупом 4x16мм

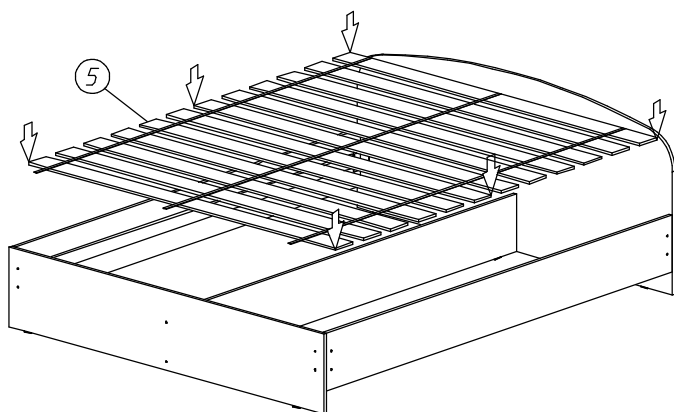

*В указанных местах стрелками обязательно необходимо прикрепить ламели к планкам на царге шурупами 4 x 30 мм.
 (предварительно необходимо просверлить отверстие сверлом $\phi 3$ мм в ламелях и планке царги)

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

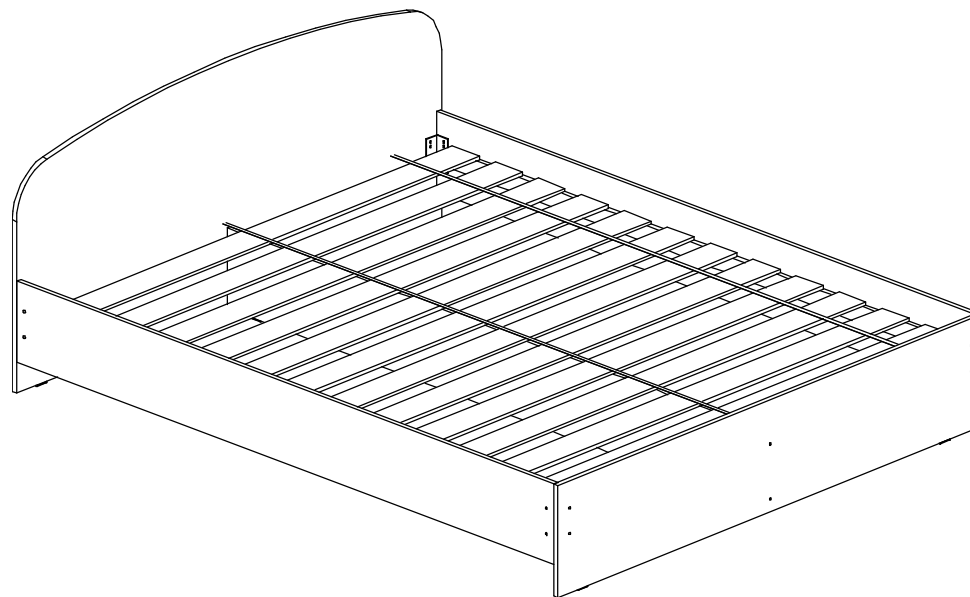

Кровать ЛДСП 1240 x 2000 мм

Габариты: 1240 x 720 x 2032

Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 170 кг.


МДФ 10 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
5	Ламель	12	1 400 100


ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Щиток	1	326 1 440
2	Щиток	1	720 1 440
4	Ребро жесткости	1	234 2 000
3	Царга с основанием	2	234 2 000

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	4,00
подпятник	шт	6,00
шуруп 4*30 мм цинк	шт	20,00
Болт меб. М6*25 (с ребром)	шт	16,00
Гайка М6	шт	16,00
Уголок кроватный (508 Фрегат) 100x43x43 мм	шт	4,00
схема-сборки	шт	1,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	18,00
Уголок опор./кровать.осн.(074 лев) 34x17,5x34 мм	шт	6,00
Заглушка для евро-стяжки белфорд	шт	4,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	12,00

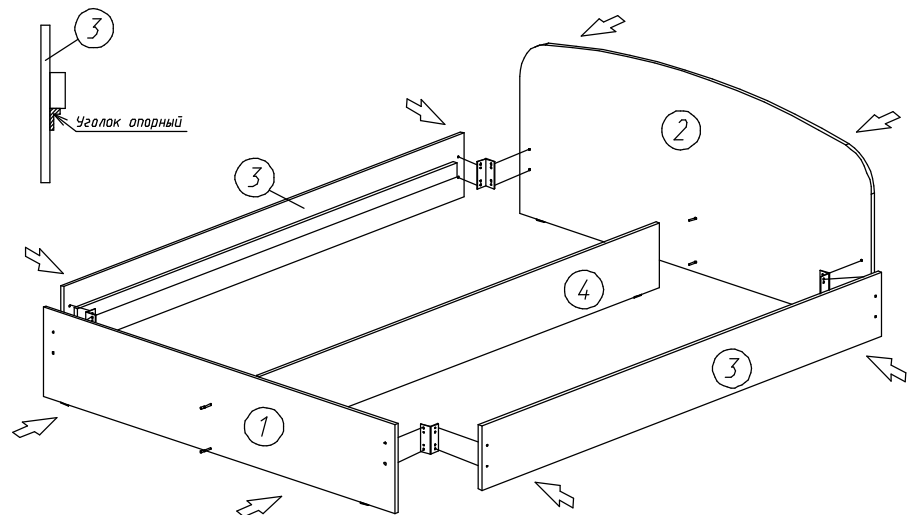

*Уголки крепить болтами 6x25 с гайками М6.
*«Уголок опорный» крепить под планкой шурупом 4x16мм

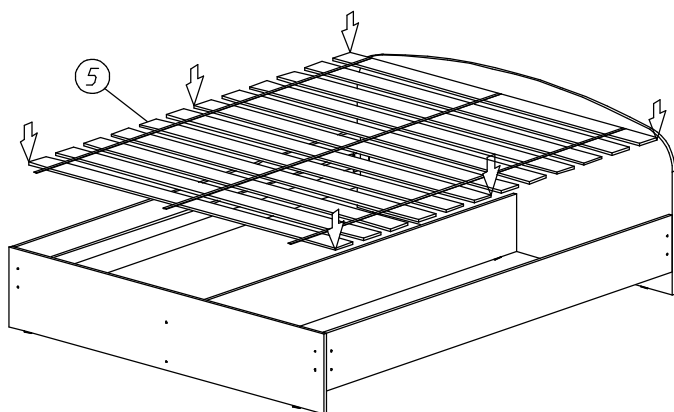

*В указанных местах стрелками обязательно необходимо прикрепить ламели к планкам на царге шурупами 4 x 30 мм.
(предварительно необходимо просверлить отверстие сверлом $\phi 3$ мм в ламелях и планке царги)

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

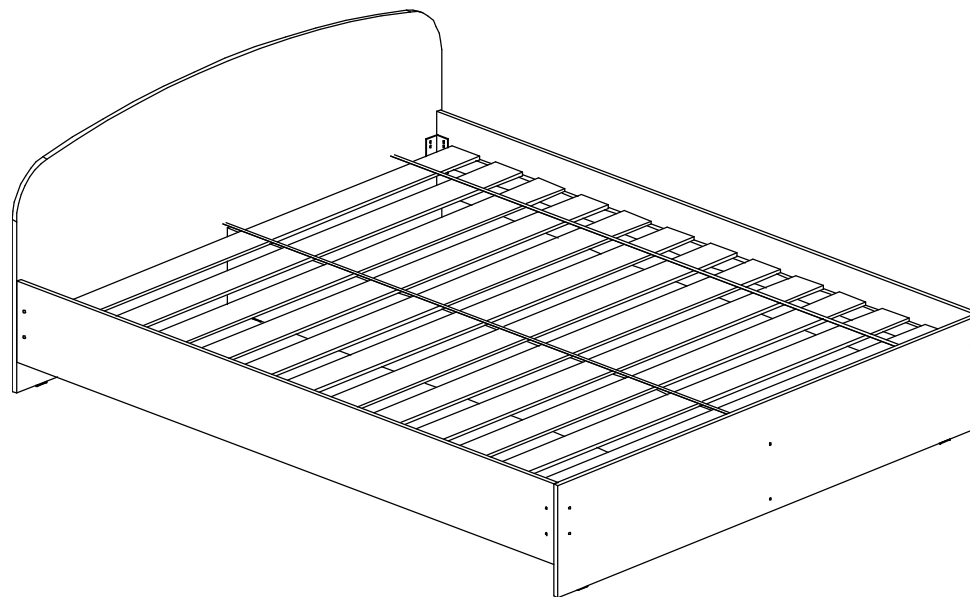

Кровать ЛДСП 1440 x 2000 мм

Габариты: 1440 x 720 x 2032

Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 170 кг.


МДФ 10 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
5	Ламель	12	1 600 100


ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Щиток	1	326 1 640
2	Щиток	1	720 1 640
4	Ребро жесткости	1	234 2 000
3	Царга с основанием	2	234 2 000

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	4,00
подпятник	шт	6,00
шуруп 4*30 мм цинк	шт	20,00
Болт меб. М6*25 (с ребром)	шт	16,00
Гайка М6	шт	16,00
Уголок кроватный (508 Фрегат) 100x43x43 мм	шт	4,00
схема-сборки	шт	1,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	18,00
Уголок опор./кровать.осн.(074 лев) 34x17,5x34 мм	шт	6,00
Заглушка для евро-стяжки белфорд	шт	4,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	12,00

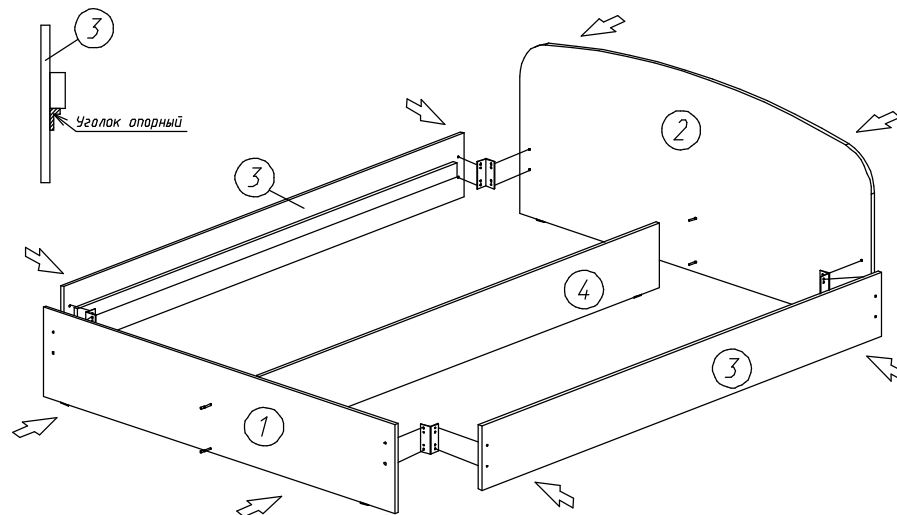

*Уголки крепить болтами 6x25 с гайками М6.
*«Уголок опорный» крепить под планкой шурупом 4x16мм

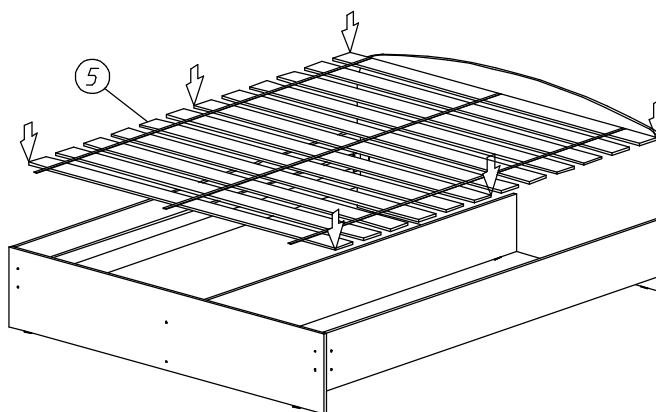

*В указанных местах стрелками обязательно необходимо прикрепить ламели к планкам на царге шурупами 4 х 30 мм.
(предварительно необходимо просверлить отверстие сверлом $\phi 3$ мм в ламелях и планке царги)

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

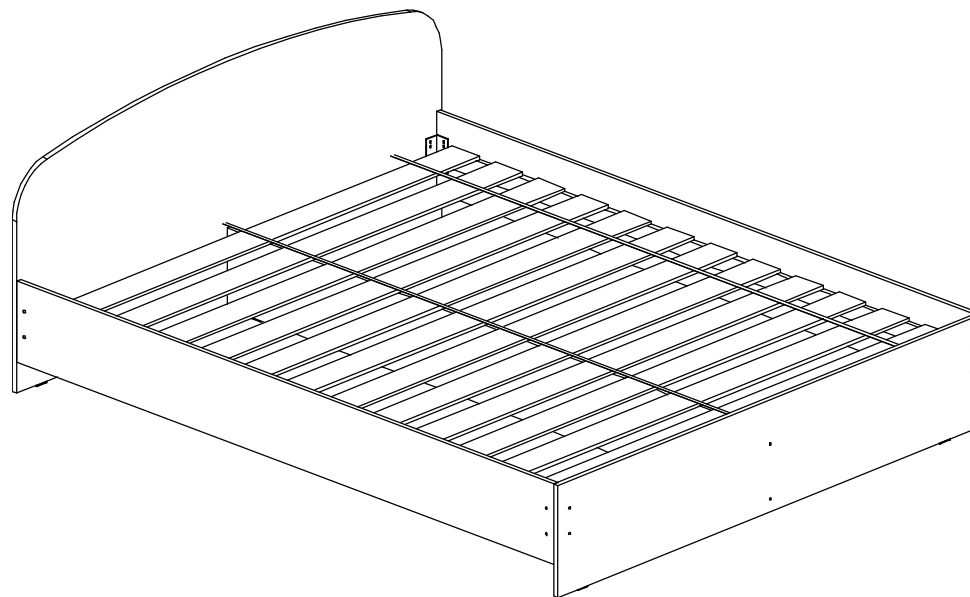

Кровать ЛДСП 1640 x 2000 мм

Габариты: 1640 x 720 x 2032

Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 170 кг.