


ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
4	Ребро жесткости	1	2 000	150
5	Стойка	2	810	200
3	Царга с основанием	1	2 000	200
2	Царга с основанием	1	2 000	380
6	Настил	2	1 000	799
1	Бок прав/лев.	2	992	850

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки, белфорд	шт	30,00
Заглушка для евро-стяжки белфорд	шт	6,00
подпятник	шт	8,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	30,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	16,00
стяжка межсекционная D5	шт	2,00
шкант 8*30 мм	шт	8,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	6,00
схема-сборки	шт	1,00
Решетка вент.пластик.D50 / 35 мм белый	шт	4,00

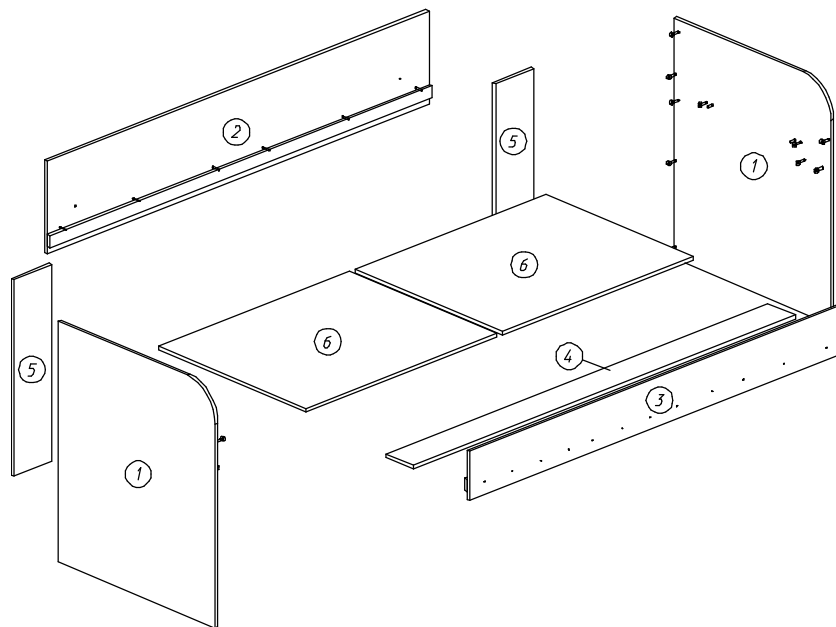

- 1 этап-соединить детали поз.3 и поз.4,
- 2 этап-к детали поз.2 закрепить еврошурупами настилы поз.6;
- 3 этап-прикрепить первую сборку (поз.4 и 3) к второй сборке (поз.2 и 6)
- 4 этап-установить и прикрепить эксцентриками бока поз.1
- 5 этап-установить и прикрепить эксцентриками и стяжкой межсекционной детали поз.5

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.


Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

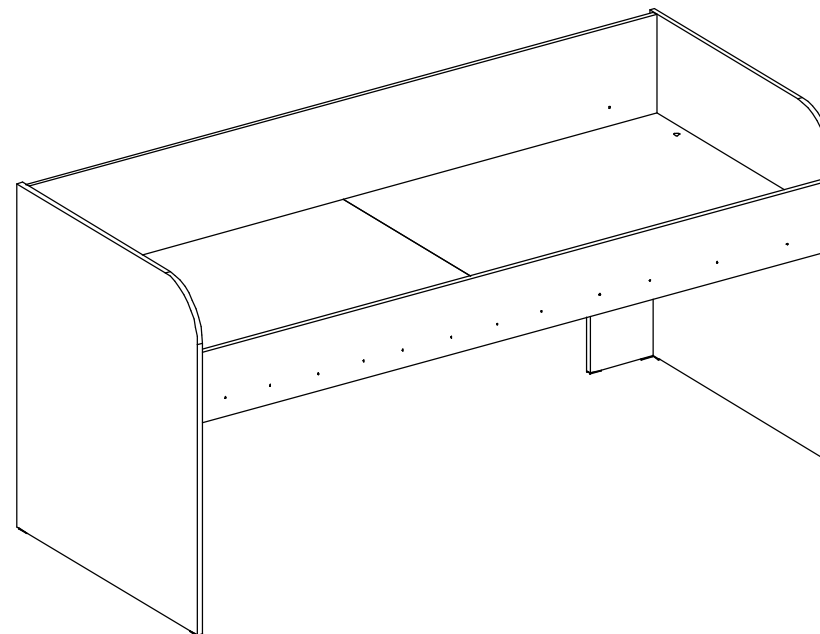

Кровать верхняя "Мийа-2"

Габариты: 2032 x 990 x 848 мм

Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 45 кг. После сборки в кроватные основания необходимо установить вентиляционные решетки с 2-х сторон.

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
5	Фасад ящика	1	195	1 880

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
6	Задняя стенка ящика	1	1 842	138
7	Бок ящика прав/лев	2	138	564
2	Царга с основанием	1	355	1 900
3	Царга с основанием	1	200	1 900
12	Перегородка	1	138	531
13	Передняя стенка ящика	1	138	1 842
14	Вязка	2	106	563
9	Настил	2	950	799
15	Планка упорная	2	200	80
1	Бок прав/лев.	2	834	577

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
8	Дно ящика	2	933	558

МДФ 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Основание	2	50	1 900
Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во	
	Заглушка для эксц. стяжки, белфорд	шт	14,00	
	Заглушка для евро-стяжки белфорд	шт	24,00	
	Ключ для стяжки евро	шт	1,00	
	стяжка hiteh эксцентриковая	шт	14,00	
	стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	24,00	
	шуруп 4*16 мм хром	шт	28,00	
	шуруп 4*30 мм цинк	шт	20,00	
	Опора колесная Н-44 № 462 (512 р)	шт	4,00	
	Опора колесная 303М резиновая	шт	6,00	
	Гвоздь 2 * 20 мм	шт	50,00	
	стяжка уголок 40x40x30 мм (002)	шт	2,00	
	шкант 8*30 мм	шт	10,00	
	Решетка вент.пластик.D50 / 35 мм белый	шт	4,00	
	схема-сборки	шт	1,00	

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
 5. **Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°С и не выше +40°С при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.


Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

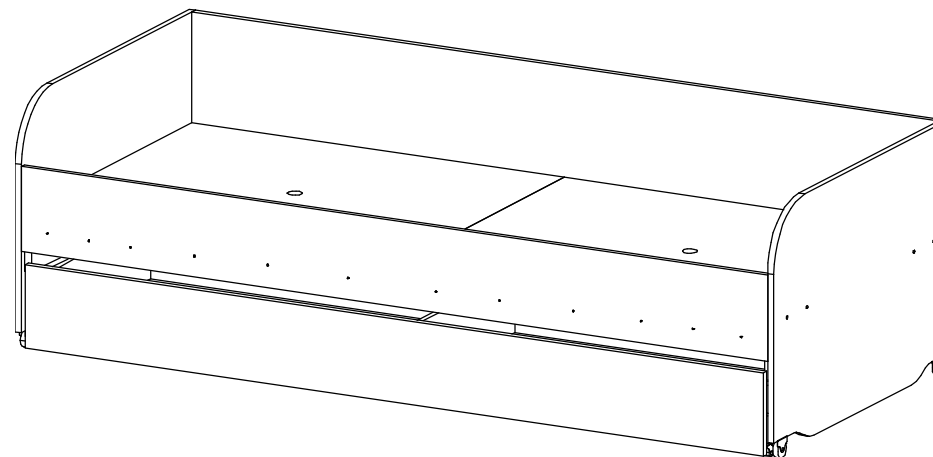


Кровать нижняя "Мийа-2"


Габариты: 1960 x 590 x 832 мм

Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 70 кг. После сборки в кровати основания необходимо установить вентиляционные решетки с 2-х сторон.

Кровать нижняя "Мийа-2"


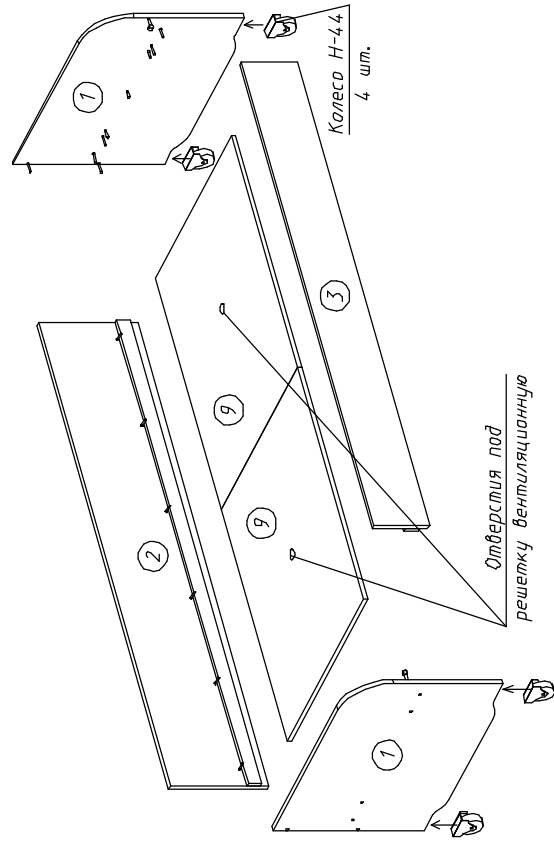


- 1 этап-соединить детали поз.2 и поз.3 к настилам поз.9
- 2 этап-установить и прикрепить эксцентриковой стяжкой и евростяжкой дока поз.1
- 3 этап-установить колеса Н-44 (4 шт.), уголки 40 x 40 (2 шт.) упоры поз.15

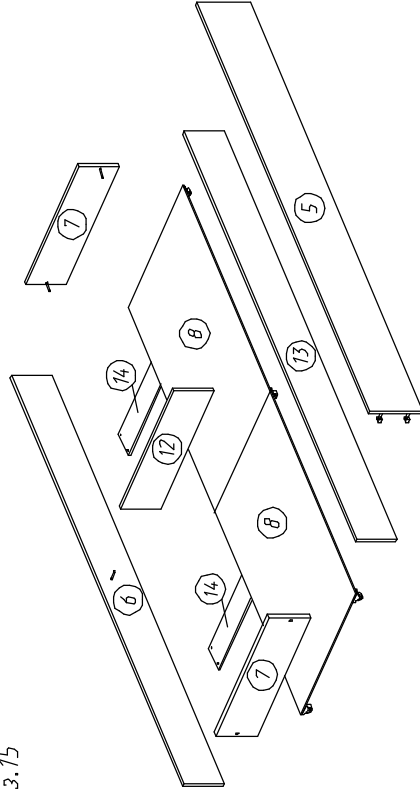

*Вязку поз. 14 крепить шурулами 4x30 снизу собранного ящика.

**Колеса 303М крепить шурулами 4x16 мм через ДВП поз.8 к деталям ящика поз.7 и поз.12

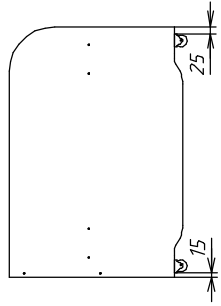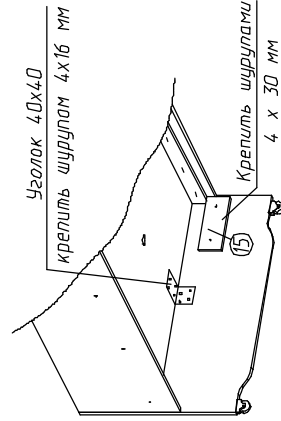

Колеса Н-44 крепить шурулами 4 x 30 мм в тарелч доковины кровати Рекомендуем предварительно засверлить места крепления колеса сверлом 2,5 - 3 мм на глубину око- ло 15 мм.

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
5	Створка	4	428	395

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
4	Задняя стенка	2	213	2 027


ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок прав/лев.	2	432	300
2	Перегородка	2	400	300
3	Вязка	2	2 000	300

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Планка соединительная	1	2 030	

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт	8,00
ручка С7 металллик 96 мм	шт	4,00
стяжка hitech эксцентриковая	шт	8,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	8,00
стяжка межсекционная D5	шт	4,00
навес плоский	шт	4,00
схема-сборки	шт	1,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	32,00
шуруп 4*25 мм цинк	шт	8,00
Заглушка для эксц. стяжки, белфорд	шт	8,00
Заглушка для евро-стяжки белфорд	шт	8,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	30,00

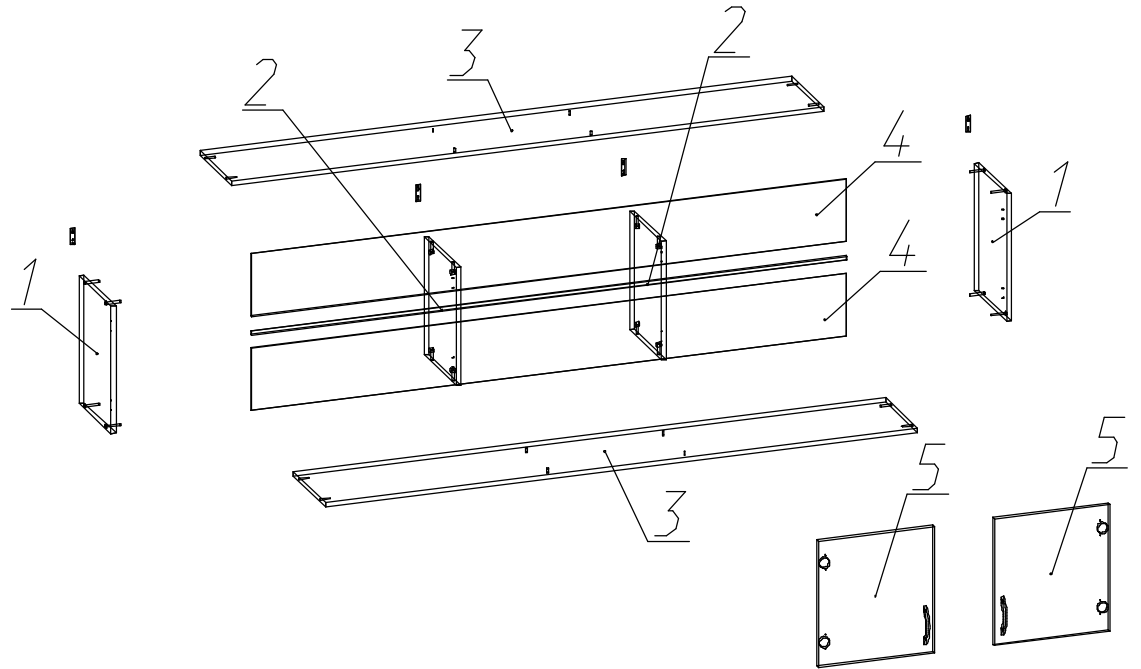

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

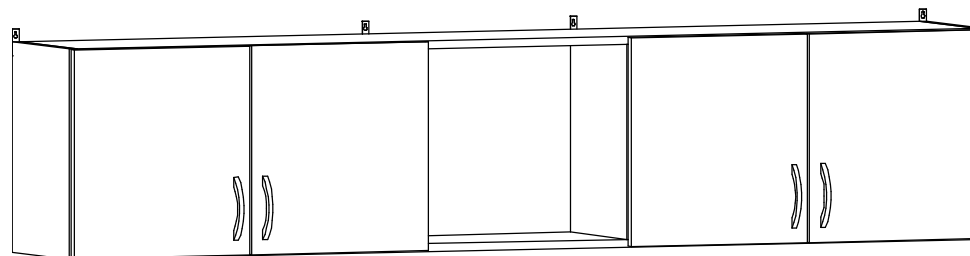

Надстройка "Мийа-2"

Габариты: 2032 x 432 x 319 мм

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
5	Створка	1	2 002	395


ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
6	Задняя стенка	1	2 000	395

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок прав/лев.	2	2 086	500
2	Вязка	3	368	500
3	Полка	4	364	495
4	Цоколь	1	368	80

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки, белфорд	шт	12,00
Заглушка самоклейка белфорд	шт	4,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт	4,00
подпятник	шт	4,00
ручка С7 металллик 96 мм	шт	1,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	12,00
схема-сборки	шт	1,00
полкодержатель обычный	шт	16,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	16,00
шкант 8*30 мм	шт	4,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	26,00

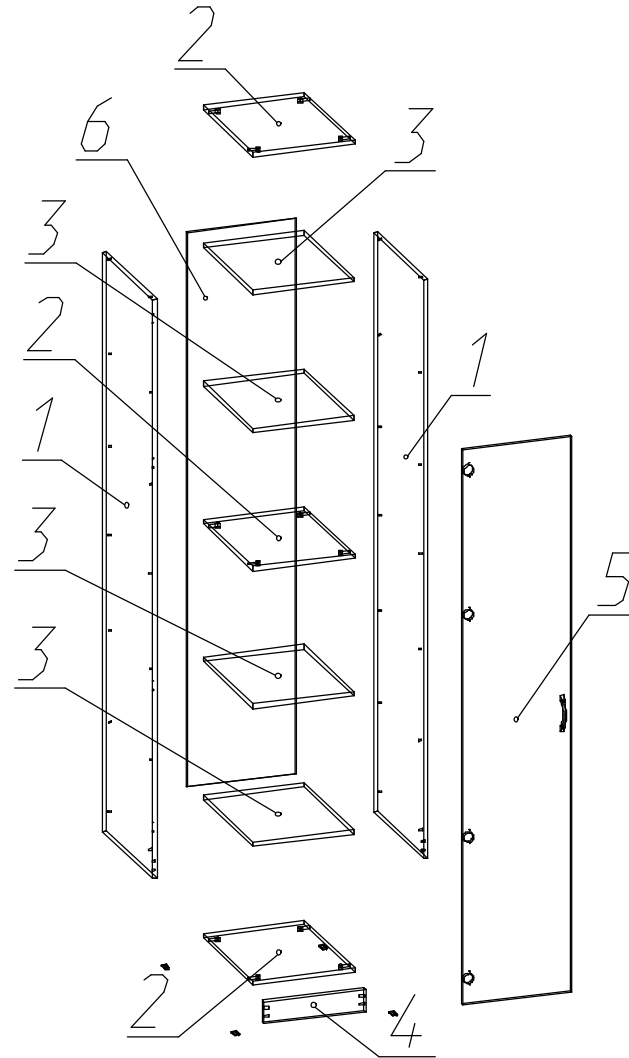

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

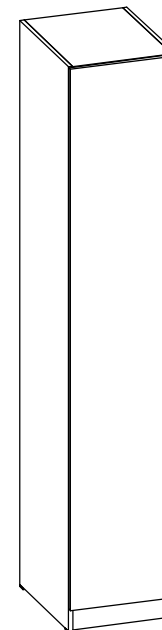

Пенал "Мийа-2"

Габариты: 400 x 2086 x 519 мм


ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
9	Дно ящика	2	292	400
10	Задняя стенка	1	712	345

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок прав/лев.	2	730	500
2	Перегородка	2	730	500
3	Крышка	1	1 800	650
4	Вязка	3	318	500
5	Панель	2	400	684
8	Фасад ящика	2	198	312
7	Перед/зад. стенка ящика	4	260	120
6	Бок ящика прав/лев	4	400	120

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
направляющие роликовые, 400 мм	шт	2,00
подпятник	шт	8,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	16,00
ручка С7 металл 96 мм	шт	2,00
стяжка hitех эксцентриковая	шт	28,00
схема-сборки	шт	1,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	16,00
Заглушка для эксц. стяжки, белфорд	шт	28,00
Заглушка для евро-стяжки белфорд	шт	16,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	35,00

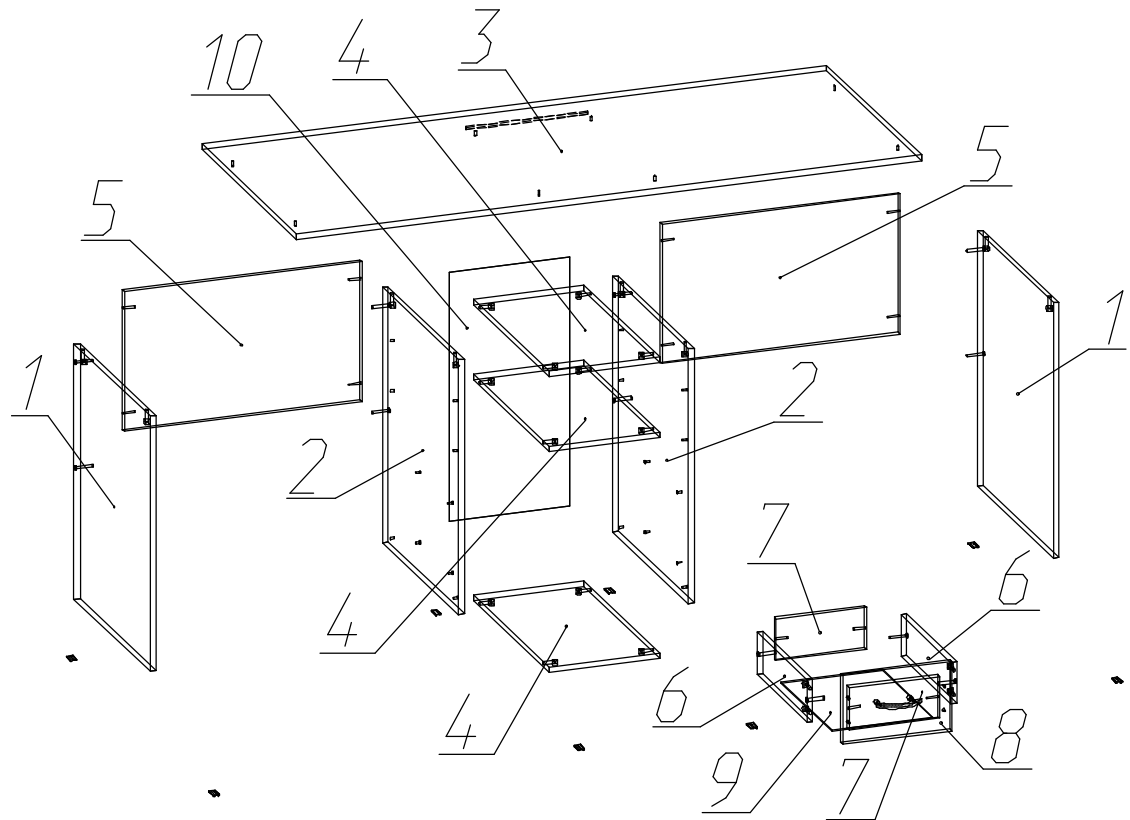

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

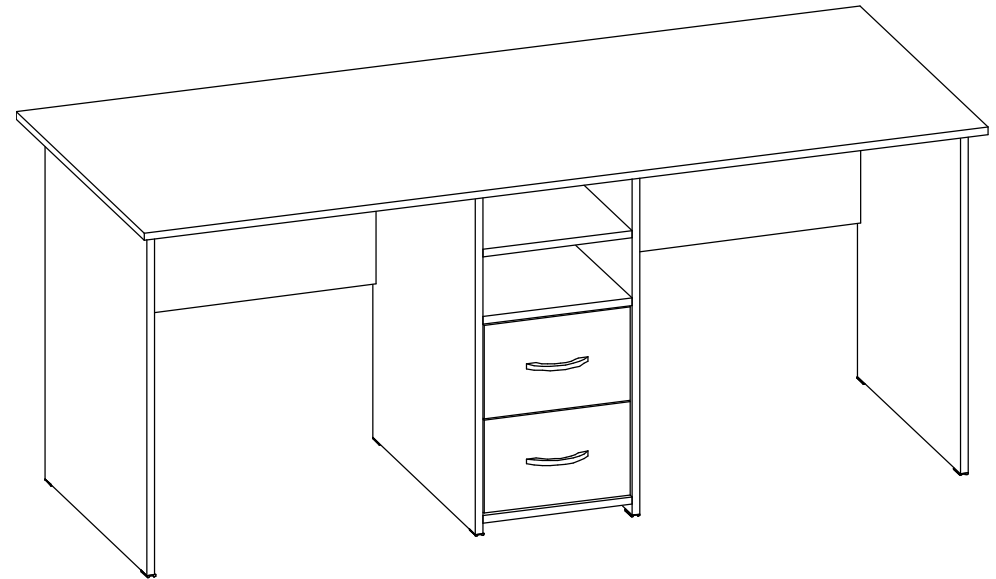

Стол письменный "Мийа-2"

Габариты: 1800 x 746 x 650 мм

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок прав/лев.	2	2 086	500
3	Цоколь	1	768	80
2	Вязка	3	768	500
4	Ребро жесткости	1	150	768

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
5	Створка	2	2 002	395

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
6	Задняя стенка	2	2 000	395


Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Планка соединительная	1	2 000	

Труба-штанга (3 м)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	труба-штанга	1	762	

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт	8,00
подпятник	шт	4,00
ручка С7 металллик 96 мм	шт	2,00
стяжка hitch эксцентриковая	шт	16,00
схема-сборки	шт	1,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	38,00
шкант 8*30 мм	шт	4,00
штангодержатель овальный хром	шт	2,00
Заглушка для эксц. стяжки, белфорд	шт	16,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	40,00

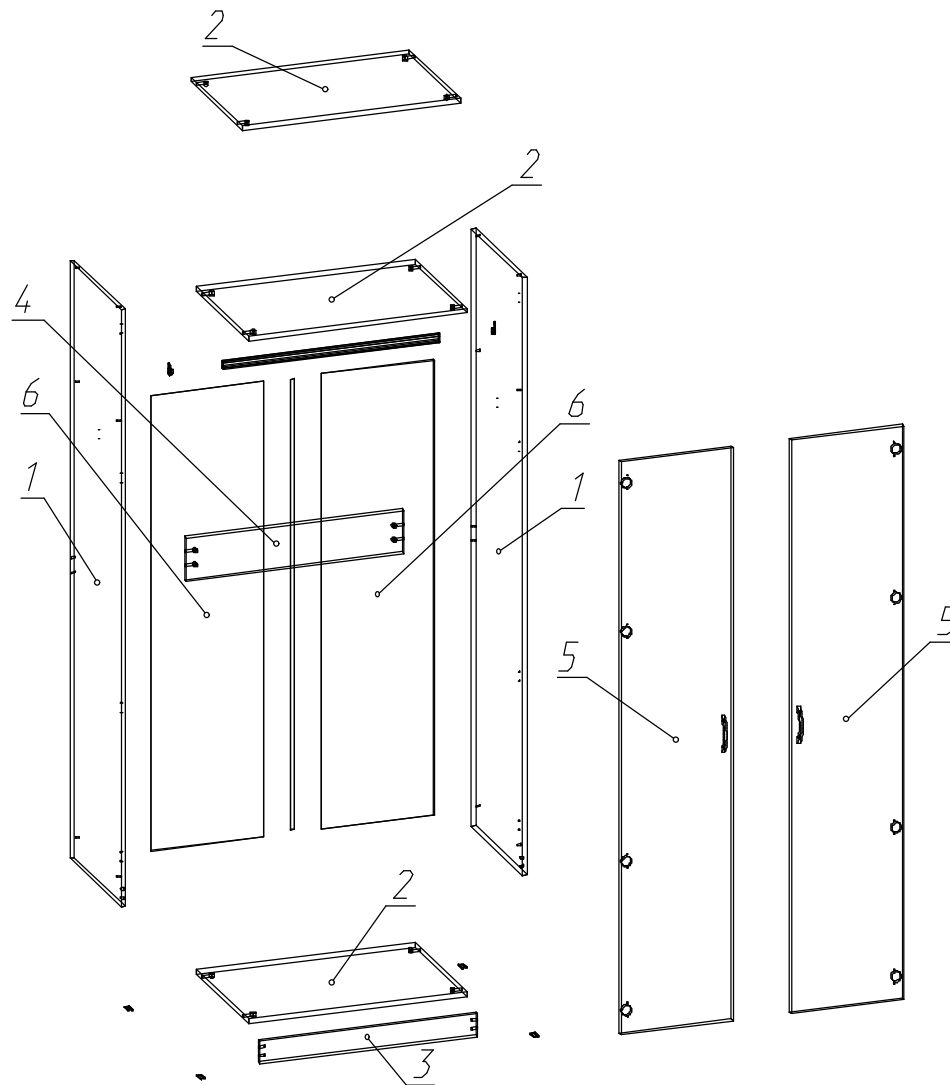

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

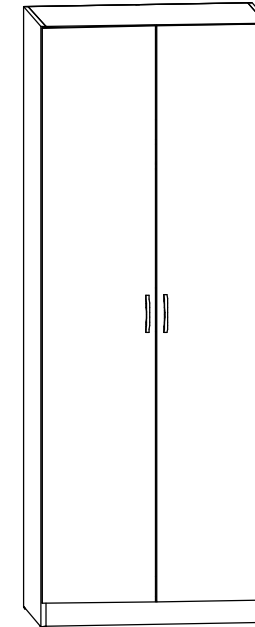

Шкаф 2х створчатый "Мийа-2"

Габариты: 800 x 2086 x 519 мм