


МДФ 10 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
5	Ламель	12	1 600 100


ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Щиток	1	326 1 640
2	Щиток	1	720 1 640
3	Царга	2	234 2 000
4	Ребро жесткости	1	234 2 000

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	4,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	4,00
подпятник	шт	6,00
шуруп 4*30 мм цинк	шт	20,00
Болт меб. М6*25 (с ребром)	шт	16,00
Гайка М6	шт	16,00
Уголок кроватный (508 Фрегат) 100x43x43 мм	шт	4,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
схема-сборки	шт	1,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	12,00

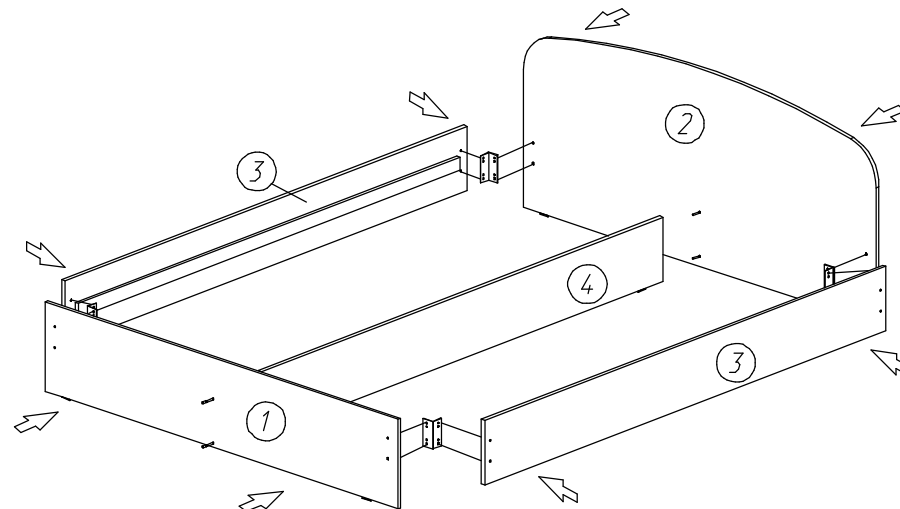

**Уголки крепить болтами 6x25 с гайками М6.*

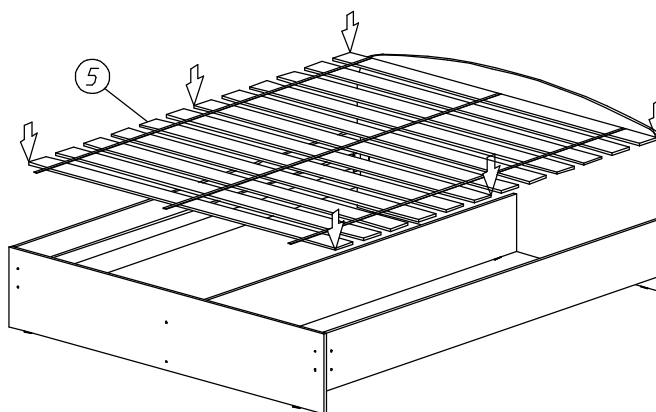

**В указанных местах стрелками обязательно необходимо прикрепить ламели к планкам на царге шурупами 4 х 30 мм.
(предварительно необходимо просверлить отверстие сверлом $\phi 3$ мм в ламелях и планке царги)*

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

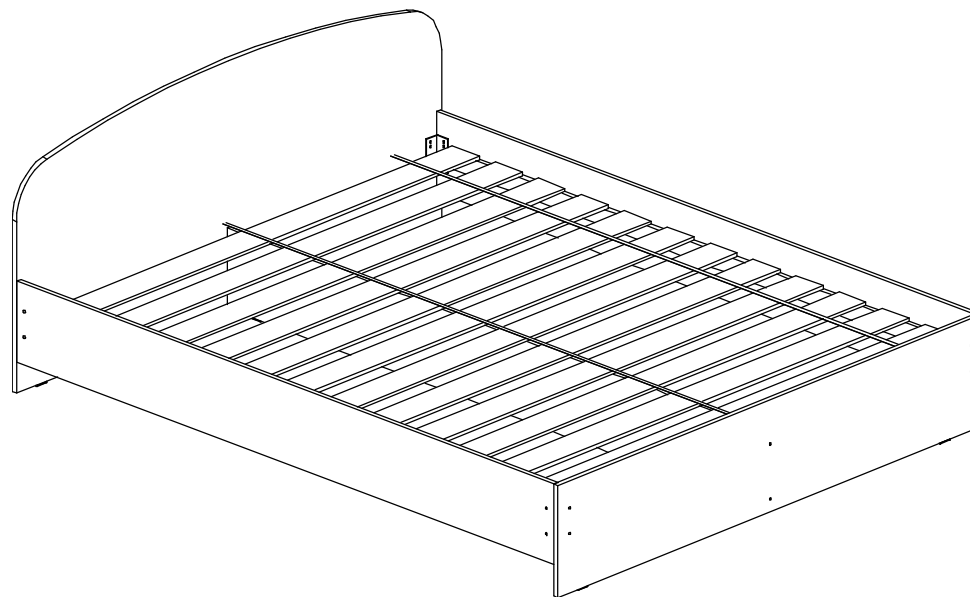

"Рио - 2" Кровать (А) 1640 мм

Габариты: 1640 x 720 x 2032 мм

Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 170 кг.

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Задняя стенка	2	2 115	533
2	Дно ящика	2	486	400
3	Задняя стенка	1	2 115	528

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
4	Бок ящика прав/лев	4	400	138
5	Перед/зад.стенка ящика	4	454	138
6	Планка	1	512	80
7	Планка	1	1 600	80
8	Цоколь	2	1 568	80
9	Перегородка	2	2 088	517
10	Вязка	5	512	458
11	Бок прав/лев.	2	2 184	554
12	Вязка	1	1 568	522
13	Крышка	1	1 600	584

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
14	Створка купе	2	2 090	525
15	Фасад ящика	2	276	504
16	Створка	1	1 440	504

Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во
стяжка-евро 6,3*50 мм		шт	50,00
стяжка hiteh эксцентриковая		шт	10,00
ручка С7 металллик 128 мм		шт	5,00
Ключ для стяжки евро		шт	1,00
стяжка уголок 30x30x15 мм		шт	2,00
подпятник		шт	8,00
уголок задней двери СТ 148		шт	4,00
ходовой ролик СТ147/148		шт	4,00
шуруп 4*16 мм хром		шт	52,00
направляющие роликовые, 400 мм		шт	2,00
петля четырехшарнирная внутренняя (китай)		шт	3,00
штанга выдвижная 350 (320) мм		шт	2,00
шуруп 4*20 мм цинк		шт	8,00
схема-сборки		шт	1,00
Заглушка для евро-стяжки венге		шт	50,00
Заглушка для эксц. стяжки венге		шт	10,00
Заглушка самоклейка венге		шт	8,00
Гвоздь 2 * 20 мм		шт	95,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. **Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура закрытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°С и не выше +40°С при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

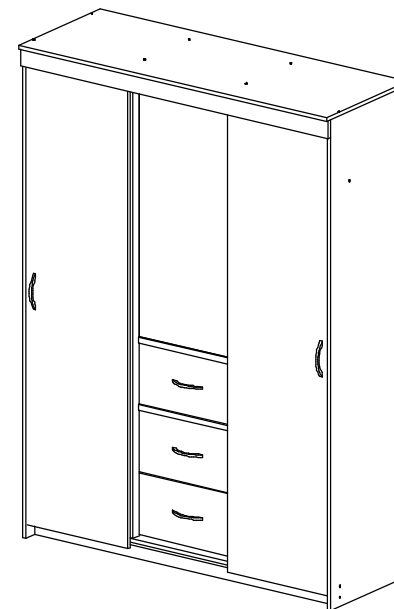


"Рио- 2" шкаф купе


Габариты: 1600 x 2200 x 587 мм

Во избежание прогиба цоколей (поз.8), их необходимо скрепить с вязкой (поз.10) с помощью уголка 30x30

"Рио- 2" шкаф купе

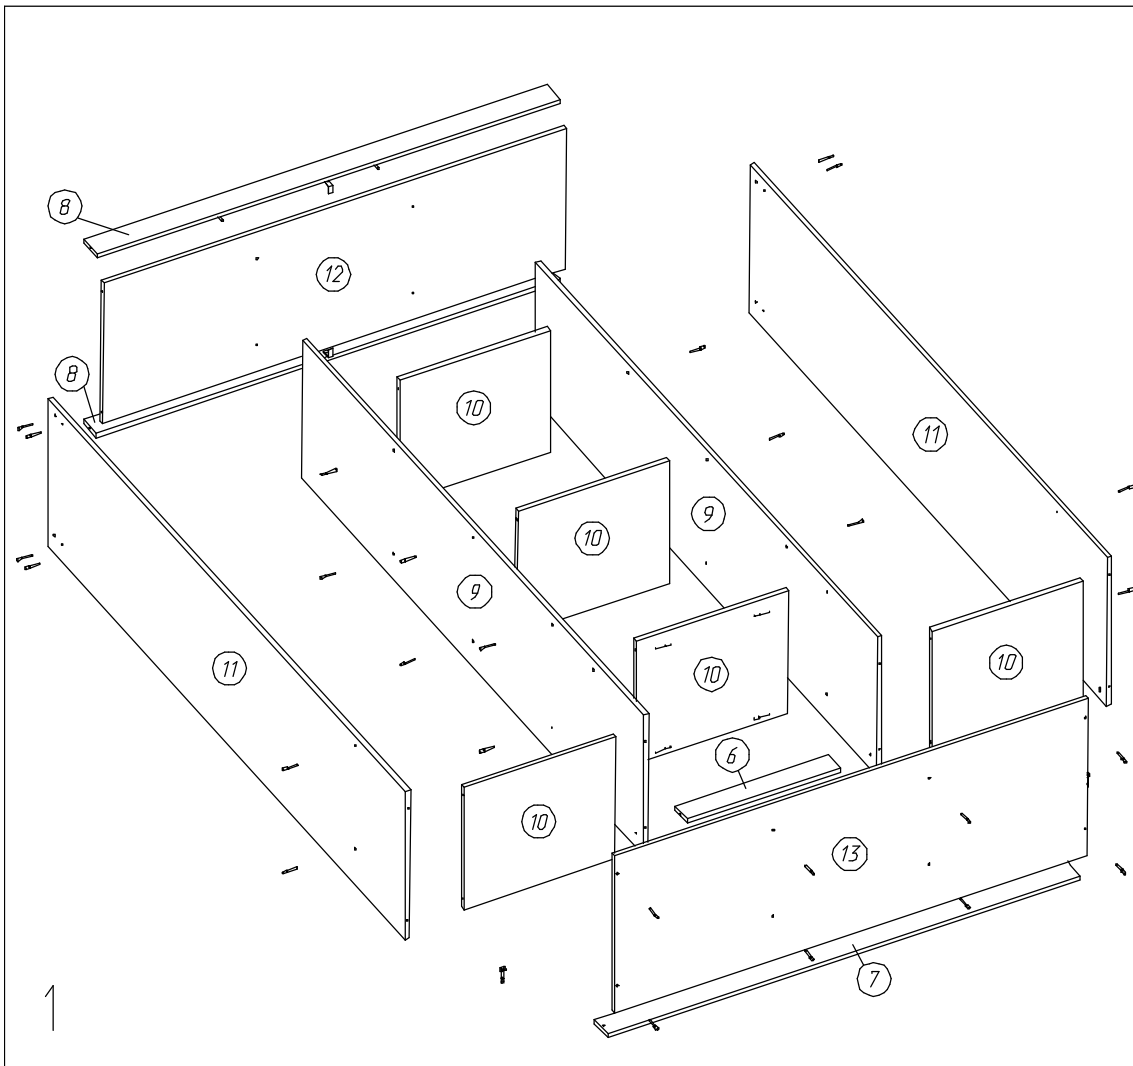


Заднюю стенку (поз. 1,2,3) закрепить гвоздями 1.2 x 25

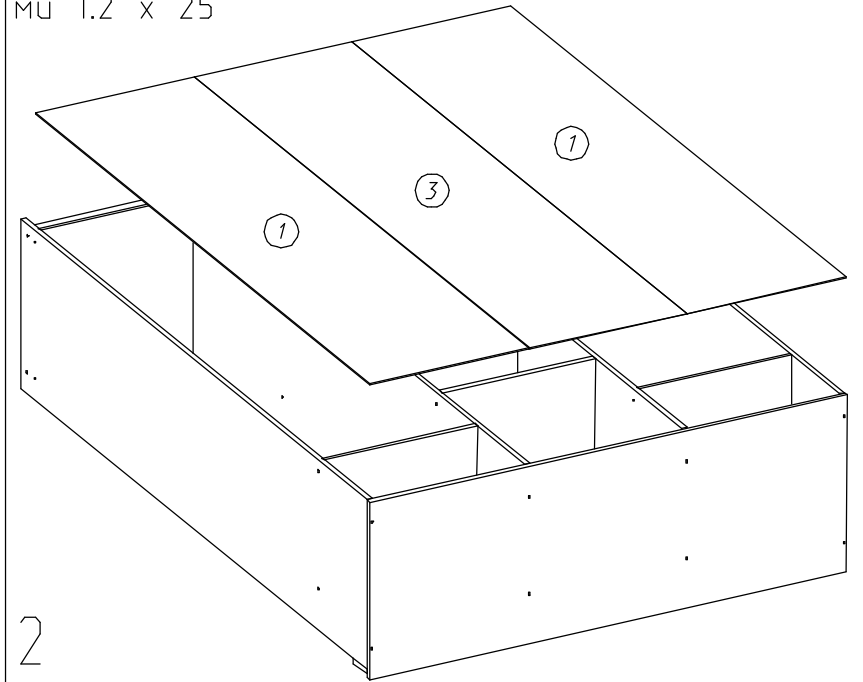


2

3

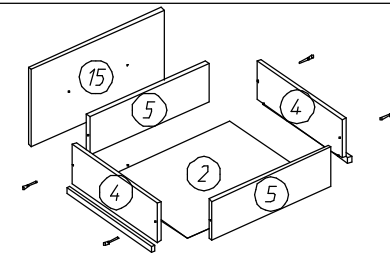

"Рио- 2" шкаф купе

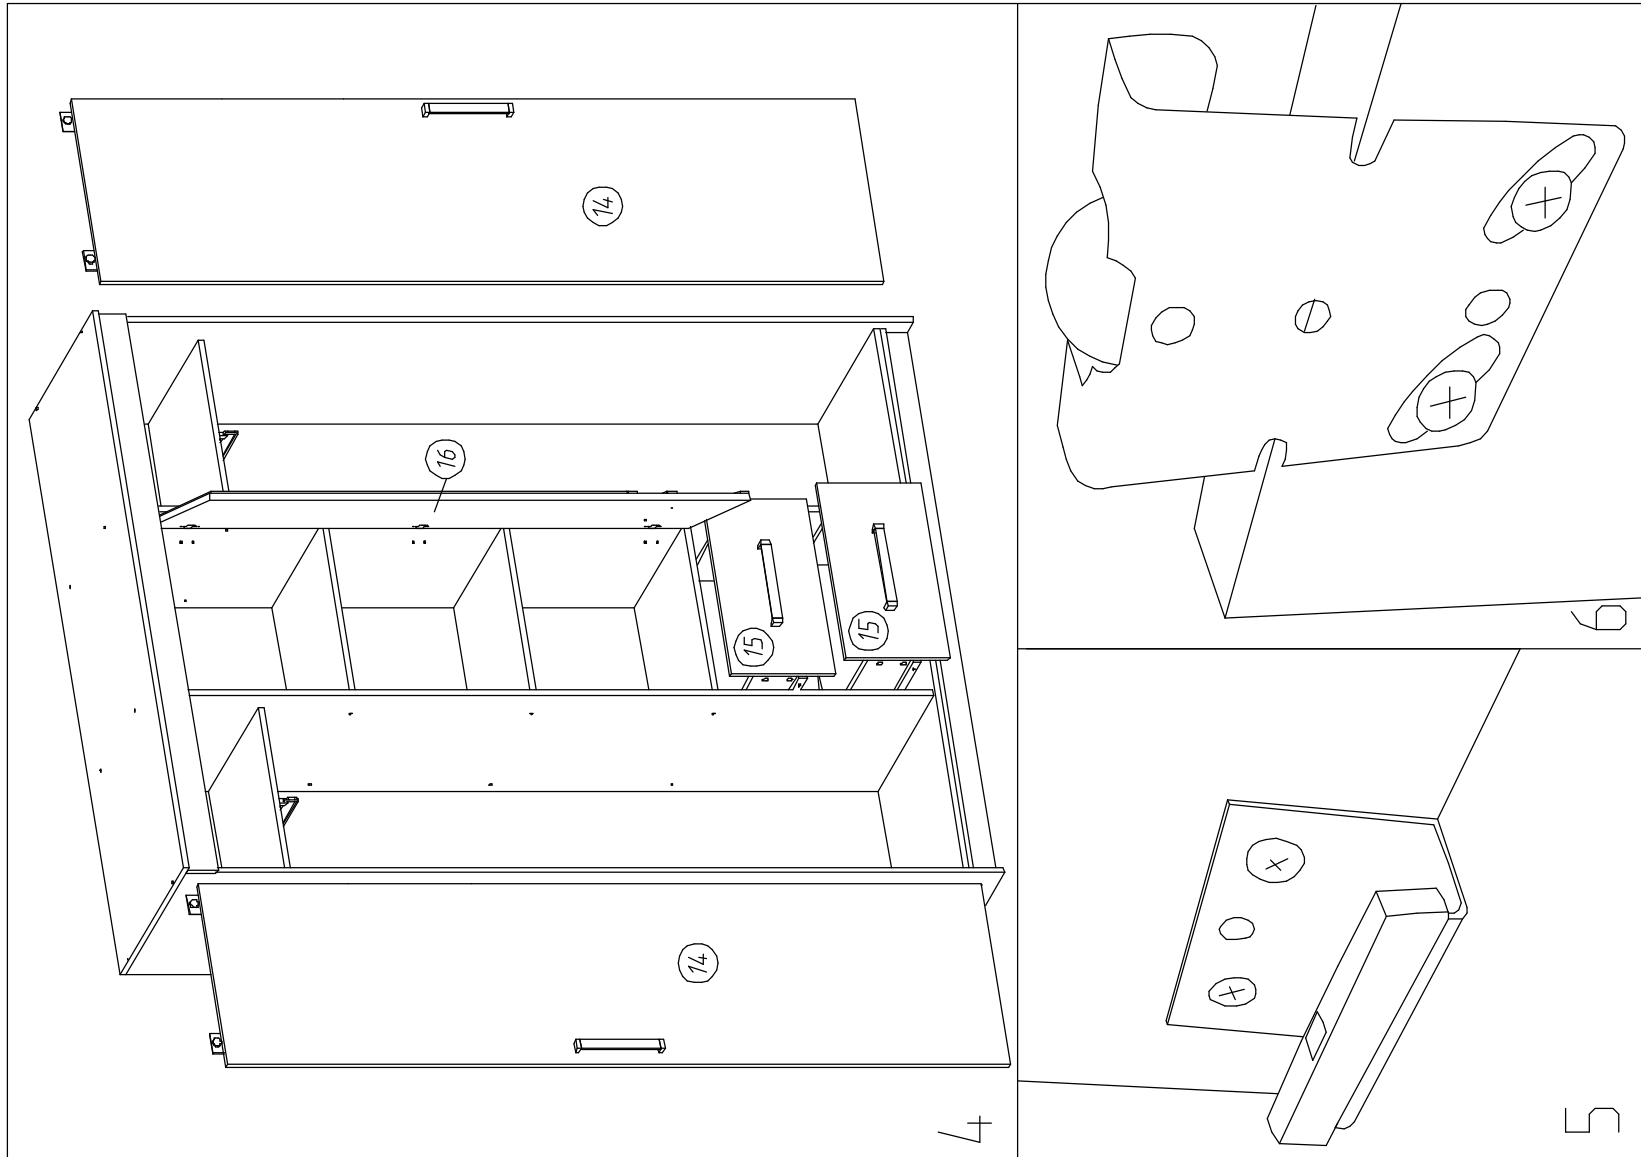

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
3	Бок ящика прав/лев	6	400	138
6	Крышка	1	800	446
4	Перед/зад.стенка ящика	6	710	138
5	Планка	2	768	106
7	Цоколь	1	768	80
8	Бок прав/лев.	2	804	426

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
2	Дно ящика	3	742	400
1	Задняя стенка	2	630	395



ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
9	Фасад ящика	3	237	796

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	ДВП	1	600	

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	22,00
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	16,00
стяжка hitex эксцентриковая	шт	16,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	22,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
подпятник	шт	4,00
направляющие роликовые, 400 мм	шт	3,00
ручка С7 металл 96 мм	шт	6,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	24,00
схема-сборки	шт	1,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	65,00

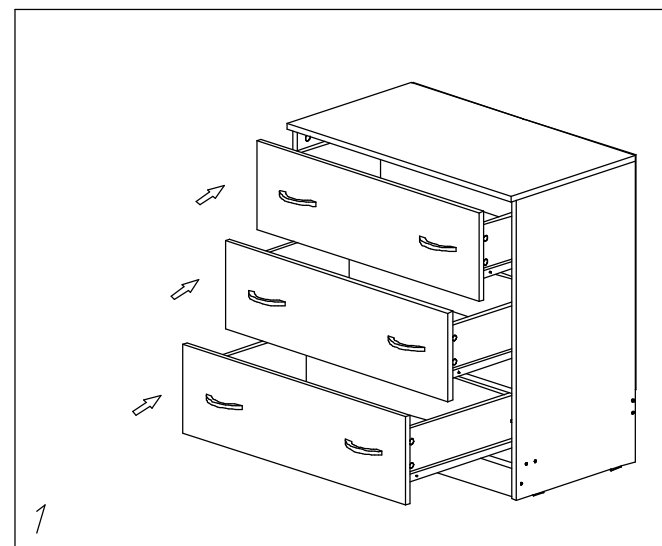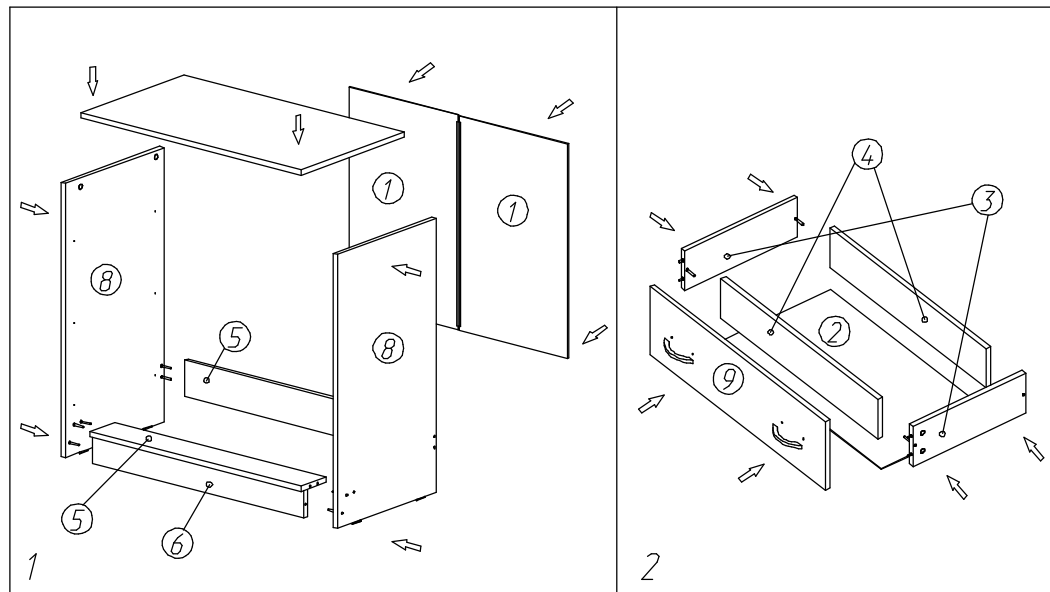

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

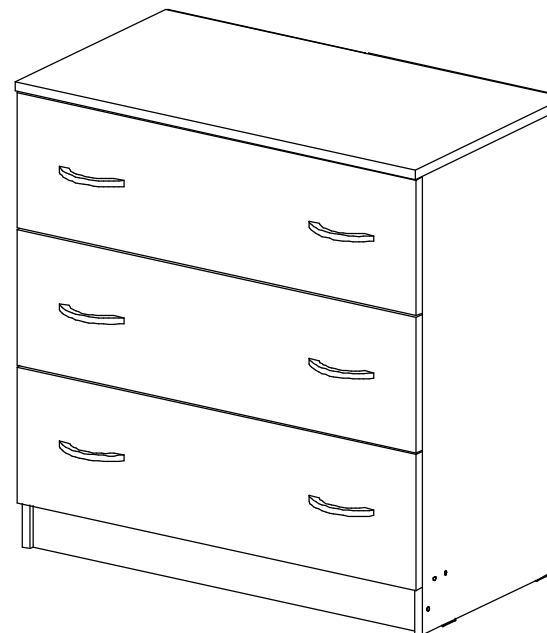

"Рио- 2" комод

Габариты: 800 x 820 x 450 мм

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
3	Бок ящика прав/лев	4	300	106
4	Перед/зад.стенка ящика	4	310	106
5	Крышка	1	400	350
6	Планка	2	368	106
8	Цоколь	1	80	368
7	Бок прав/лев.	2	424	330



ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Дно ящика	2	342	300
2	Задняя стенка	1	250	395

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
9	Фасад ящика	2	168	396

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	18,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	18,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
подпятник	шт	4,00
направляющие роликовые, 300 мм	шт	2,00
ручка С7 металллик 96 мм	шт	2,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	16,00
схема-сборки	шт	1,00
стяжка hitex эксцентриковая	шт	12,00
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	12,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	39,00

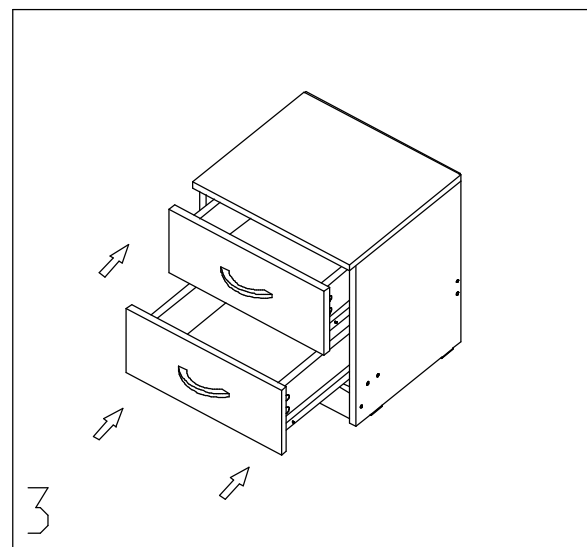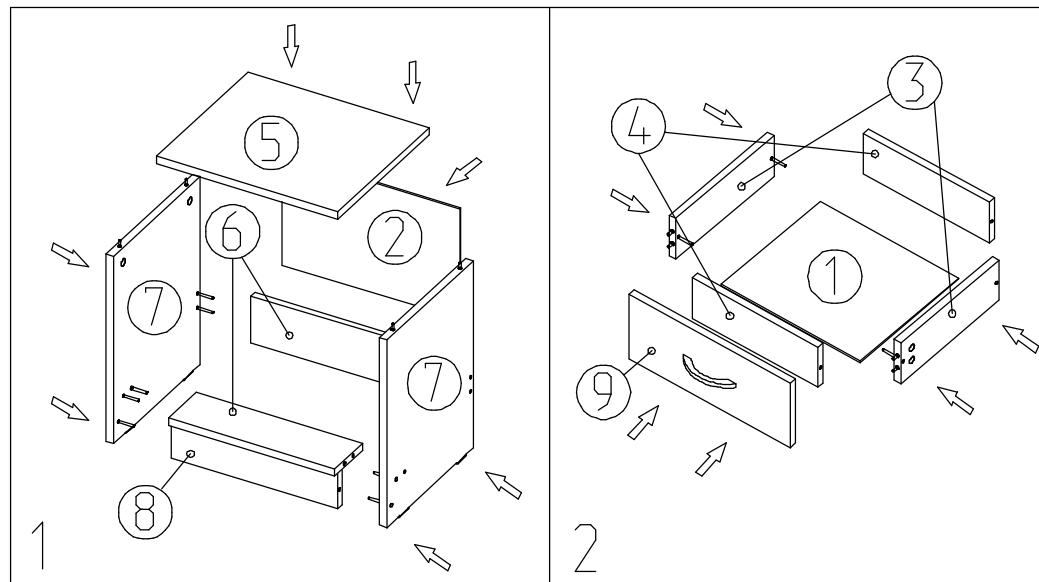

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

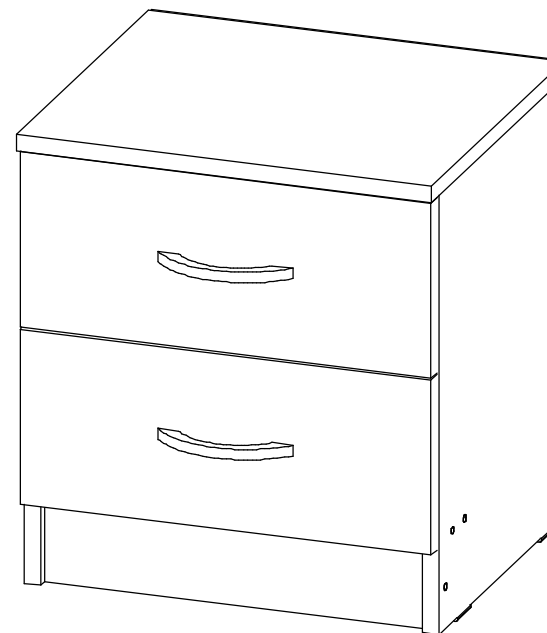

"Рио- 2" тумба прикроватная

Габариты: 400 x 440 x 354 мм