

**ЛДСП 16 мм(Каркас)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
5	Ребро жесткости	1	2 000	266
6	Панель нижняя	1	1 698	74
7	Стойка	2	884	74
11	Панель верхняя	1	1 698	74

**ЛДСП 16 мм(Фасад)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Щиток	1	1 698	800
2	Царга	2	2 000	394
3	Щиток	1	1 634	394
4	Основание	4	1 600	430

**Стекло 4 мм (Рисунок / рифленое)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
9	Лакобель	1	265	150
8	Лакобель	2	150	843

**МДФ 16 мм(Фасад)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
10	Основание	2	50	1 900
<b>Фурнитура</b>			<b>Ед.изм.</b>	<b>Кол-во</b>
Заглушка для евро-стяжки венге			шт	19,00
Заглушка для евро-стяжки белфорд			шт	4,00
Заглушка для эксц. стяжки венге			шт	2,00
стяжка-евро 6,3*50 мм			шт	23,00
стяжка hiteh эксцентриковая			шт	2,00
шуруп 4*30 мм цинк			шт	20,00
шуруп 4*16 мм хром			шт	18,00
Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм			шт	8,00
Винт М6 * 25 (крест)			шт	8,00
Опора декоративная Н-50 ДК 11.20.22			шт	2,00
Гвоздь 2 * 20 мм			шт	20,00
схема-сборки			шт	1,00
Ключ для стяжки евро			шт	1,00
Страза D8 мм (белая)			шт	23,00
страза)			шт	1,00
подпятник			шт	10,00
Уголок опор./кровать.осн.(074 лев) 34x17,5x34 мм			шт	6,00
шкант 8*30 мм			шт	8,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравняется регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

#### Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.


#### Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

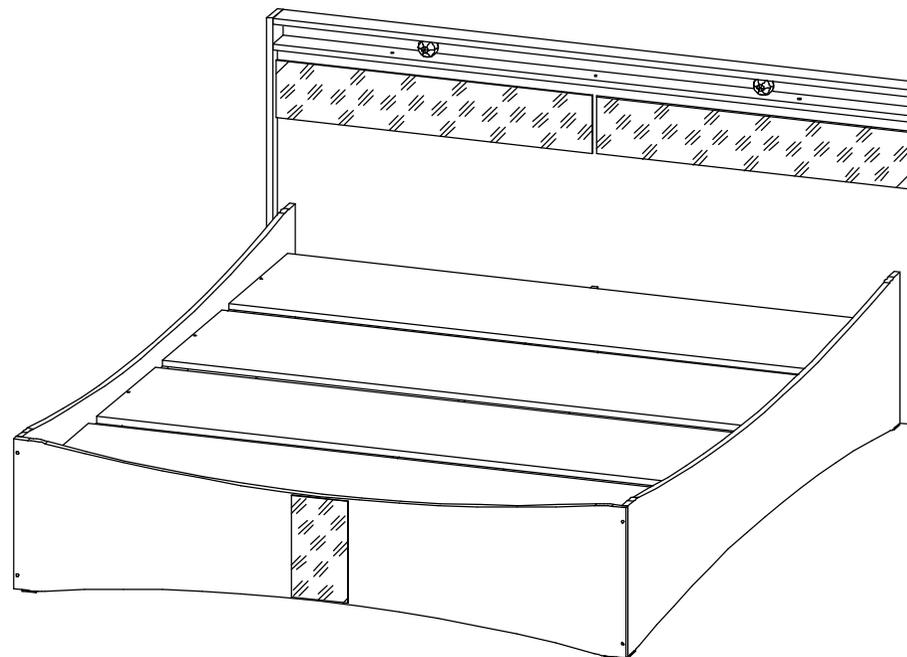


**"Вега" KP-01 (Кровать 1,6м)**


**Габариты: 1730 x 888 x 2066 мм**

Спальное место 1,6 x 2 м. Распределенная статическая нагрузка на спальное место до 170 кг.

"Вега" КР-01 (Кровать 1,6м)

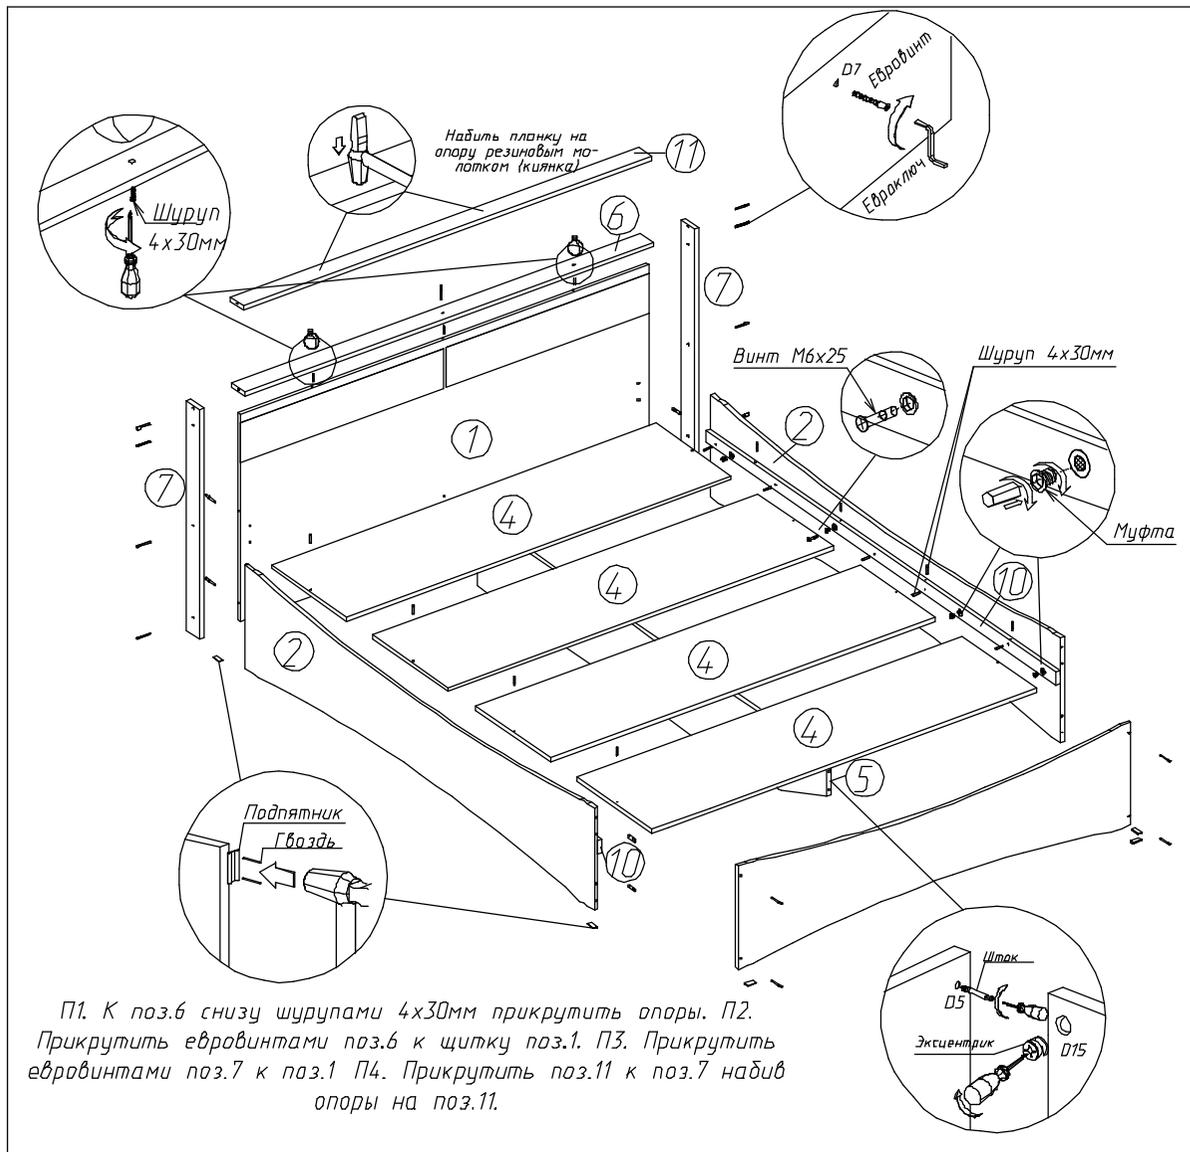


П1. К поз.6 снизу шурупами 4x30мм прикрутить опоры. П2. Прикрутить евровинтами поз.6 к щитку поз.1. П3. Прикрутить евровинтами поз.7 к поз.1. П4. Прикрутить поз.11 к поз.7 надбив опоры на поз.11.

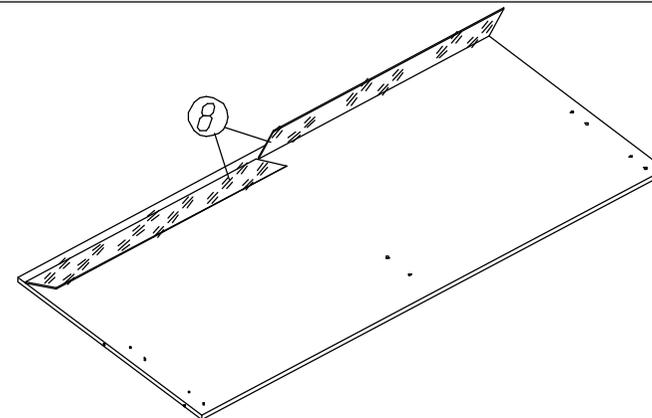

1)Необходима линейкой и карандашом разметить створку согласно схемы №7.  
2)После того, как все размечено,нужно подготовить поверхности,обезжирить их, оторвать защитный слой на скотче и нанести клей на зеркало  
3)Сопоставить угол зеркала с получившимся углом разметки,аккуратно опустить зеркало и прижать!

Монтаж стекла производится после полной сборки

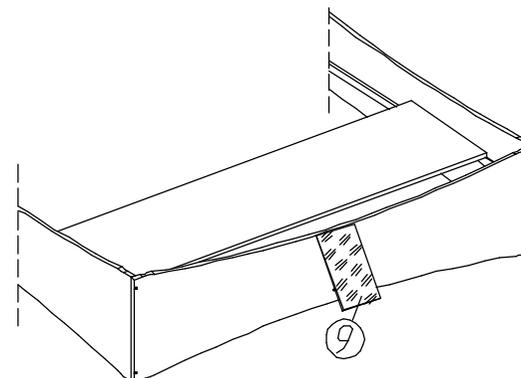

1)Необходима линейкой и карандашом разметить створку согласно схемы №2.  
2)После того, как все размечено,нужно подготовить поверхности,обезжирить их, оторвать защитный слой на скотче и нанести клей на зеркало  
3)Сопоставить угол зеркала с получившимся углом разметки,аккуратно опустить зеркало и прижать!

