


ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Панель	1	750 900

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
схема-сборки	шт	1,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	4,00
(нерегулир.)	шт	2,00

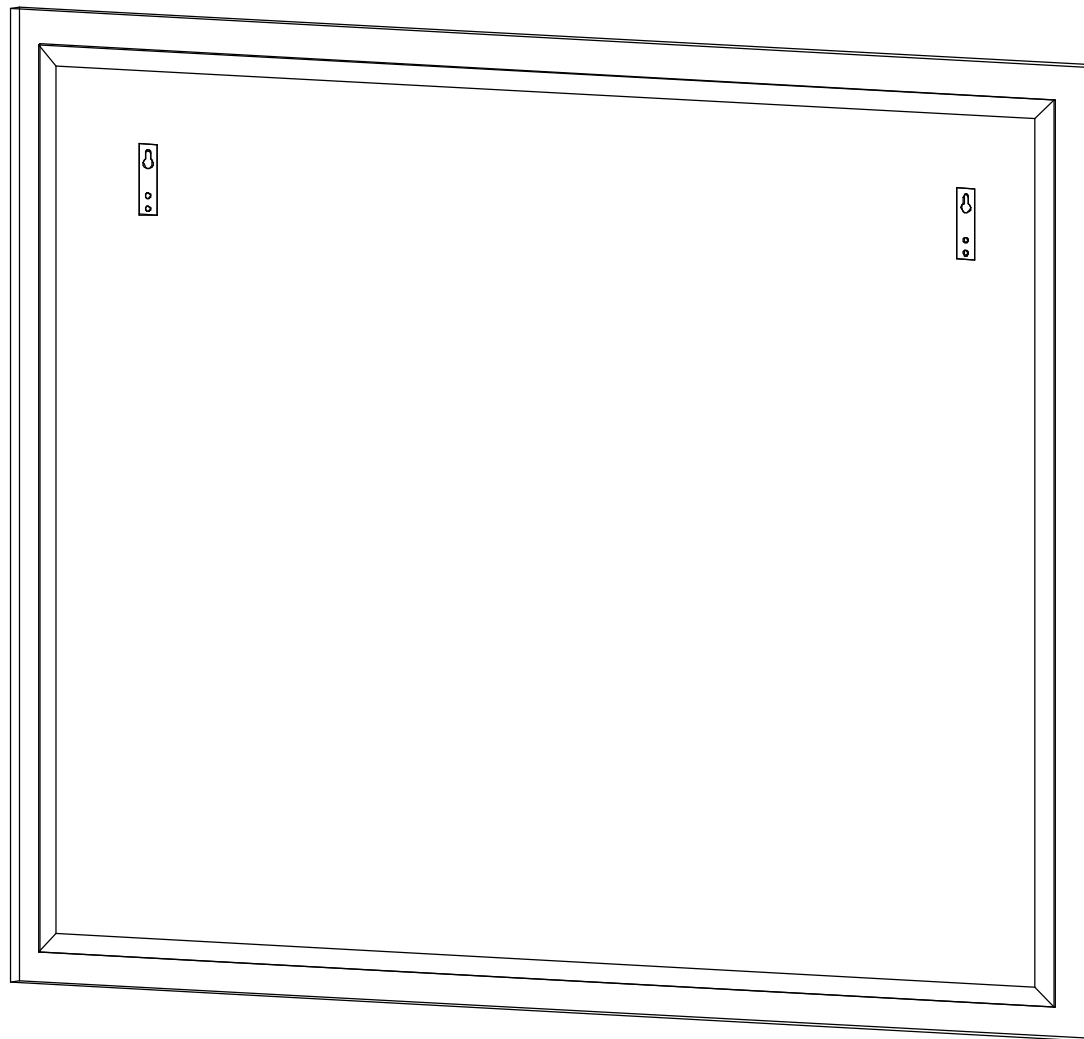

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

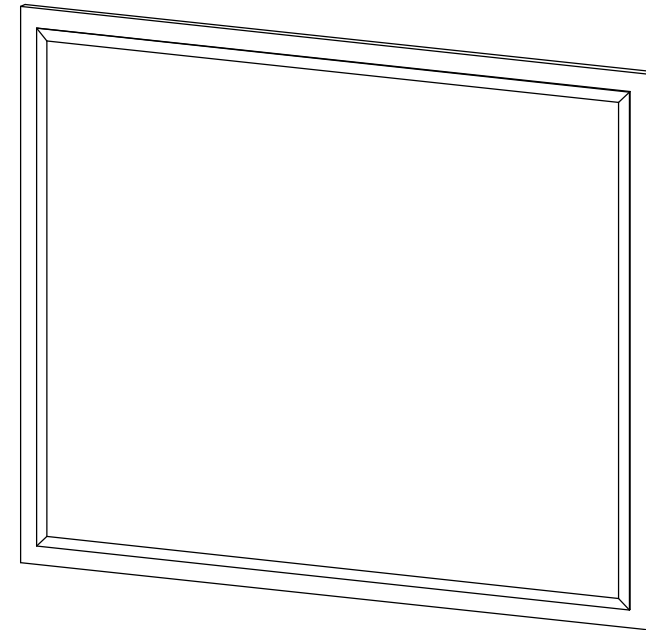

Зеркало "Луиза"

Габариты: 900 x 750 мм


ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
2	Панель	1	2 136	300
3	Бок прав/лев.	1	2 136	484
4	Вязка	4	284	484

ЛДСП 22 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Крышка	2	300	525

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	8,00
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	15,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	8,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	15,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
ножка 88*54*20 мм № 1 ЧЕРНАЯ	шт	2,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	8,00
стяжка межсекционная D5	шт	2,00
схема-сборки	шт	1,00

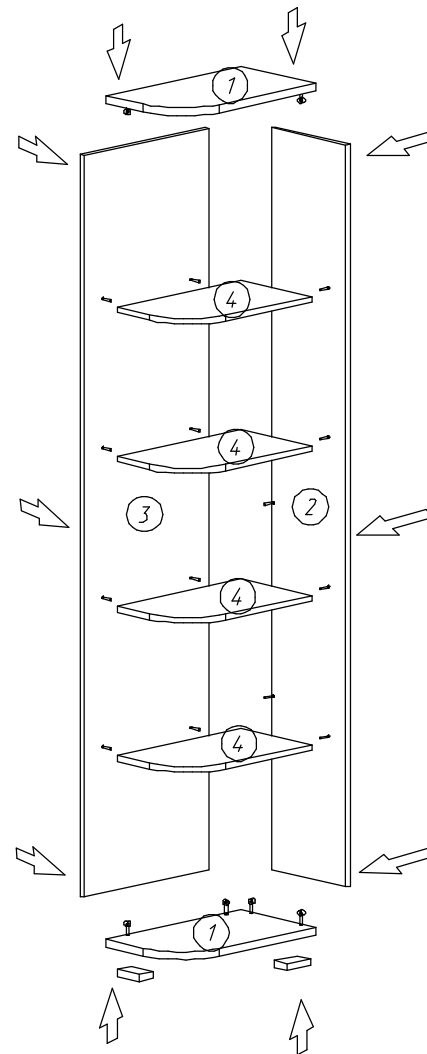

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

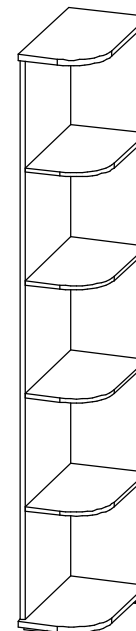

Торцевая секция "Луиза"

Габариты: 300x2200x525 мм

Для выравнивания конструкции, каркасы изделий необходимо соединить межсекционными стяжками

МДФ 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
9	Фасад ящика	4	179	852

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
3	Перед/зад. стенка ящика	8	796	120
4	Бок ящика прав/лев	8	400	120
5	Ребро жесткости	2	856	150
6	Вязка	1	856	441


ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Дно ящика	4	828	400
2	Задняя стенка	2	387	895

ЛДСП 22 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
7	Бок прав/лев.	2	759	450
8	Крышка	1	902	452

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	32,00
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	16,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	32,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	16,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
направляющие шариковые, 400 мм	шт	4,00
ножка 88*54*20 мм № 1 ЧЕРНАЯ	шт	4,00
ручка скоба RS429CP / Cг 192 мм (стразы)	шт	8,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	48,00
схема-сборки	шт	1,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	90,00

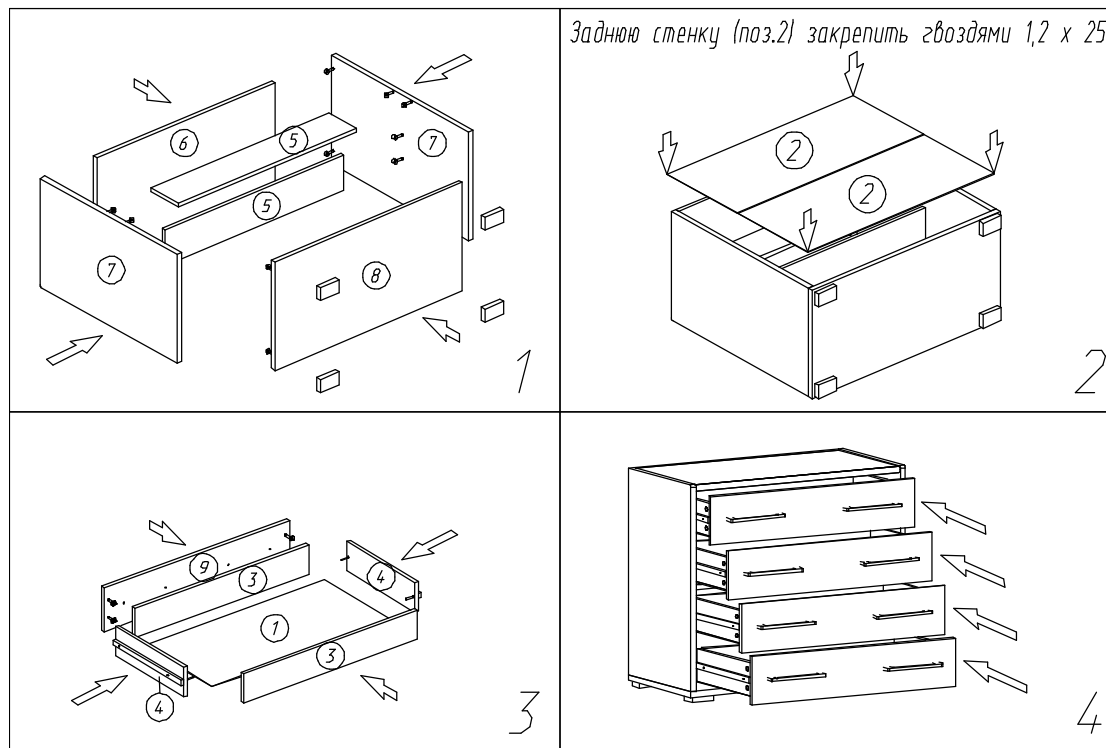

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

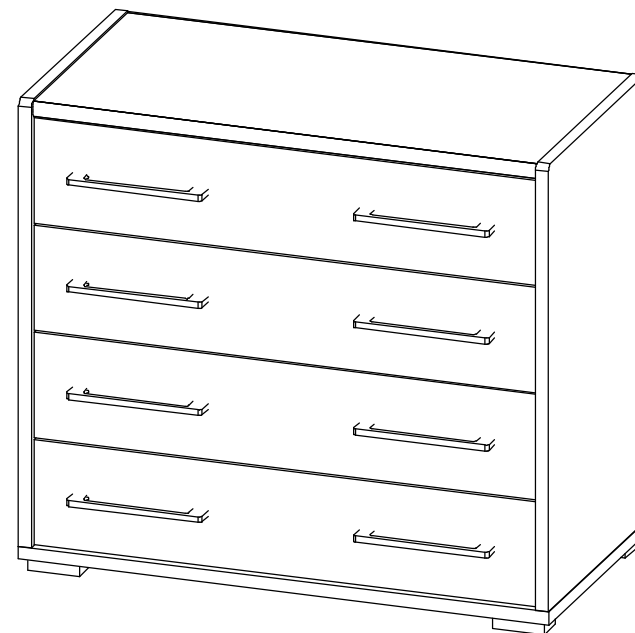

Комод "Луиза"

Габариты: 900x805x450 мм


ЛДСП 22 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
4	Опора	4	250	75
1	Царга	2	2 010	300
2	Щиток	1	1 455	300

Щиток в сборе

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
3	Щиток	1	1 070	1 500

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	12,00
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	8,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	8,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	8,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
подпятник	шт	9,00
Уголок кроватный (508 Фрегат) 100x43x43 мм	шт	4,00
Винт М6 * 16 (потайн.крест.)	шт	16,00
Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм	шт	16,00
схема-сборки	шт	1,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	18,00

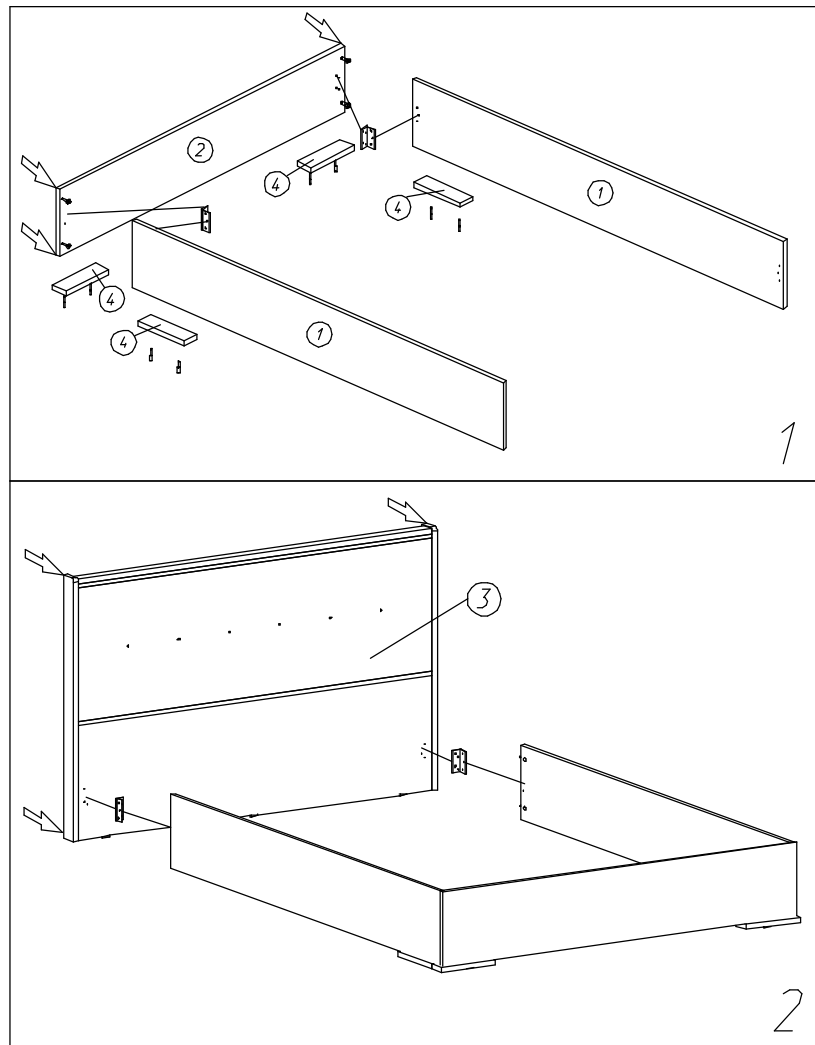

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створку (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

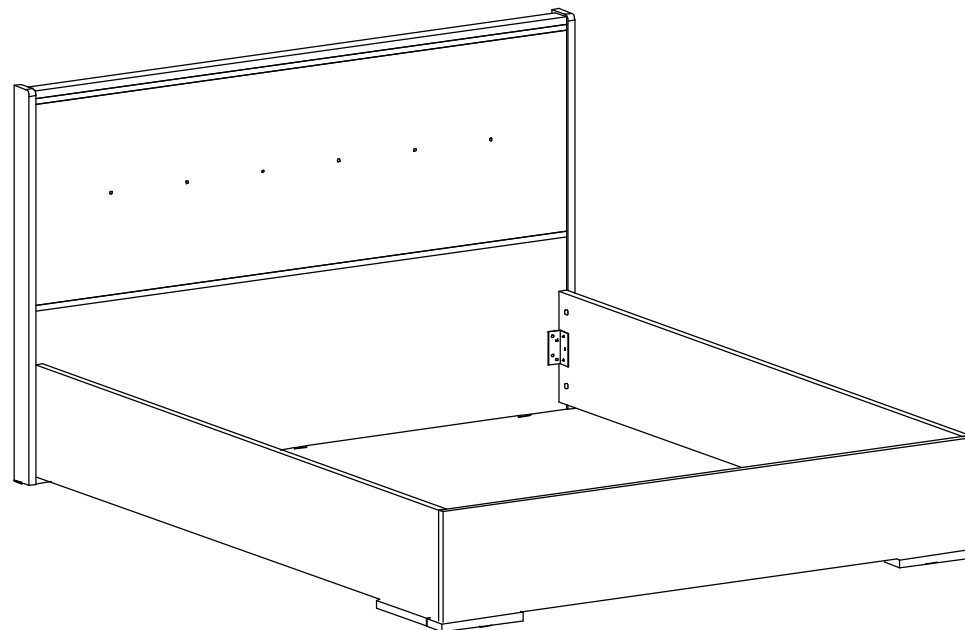

Кровать "Луиза" 1,4 м

Габариты: 1500 x 1015 x 2110 мм

Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 180 кг.

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
4	Ребро жесткости	1	1 610	234
5	Планка	8	234	74

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Дно ящика	4	802	992

ЛДСП 22 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
2	Царга прав/лев	2	2 010	330
3	Щиток	1	1 656	330

Щиток в сборе

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
6	Щиток	1	1 012	1 700

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Планка для ДВП	2	992	

Ортопедическое основание 1,6 м * 2 м / подъем.механизм (неразборное)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Осн.1,6 м * 2 м / под. мех.	1	2 000	1 600
	Подъем. мех. к основанию	1		

ДСП (проложки, коробка, шаблоны)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
20	Крышка коробка / ДСП 16 мм	2	800	200
21	Бок коробка / ДСП 16 мм	2	800	70
22	Бок коробка / ДСП 16 мм	2	168	70

Фурнитура

	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	12,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	12,00
подпятник	шт	13,00
Винт М6 * 45 (крест)	шт	8,00
Шайба D6 увелич.	шт	8,00
Винт М6 * 16 (потайн.крест.)	шт	26,00
Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм	шт	34,00
Уголок кроватный (508 Фрегат) 100x43x43 мм	шт	4,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	26,00
Ручка для основания	шт	1,00
схема-сборки	шт	1,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. **Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°С и не выше +40°С при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.



Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

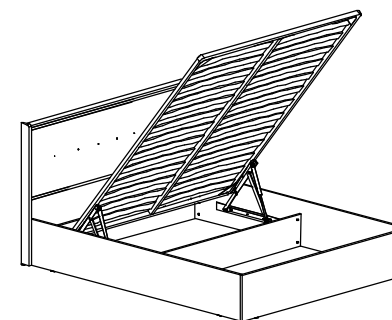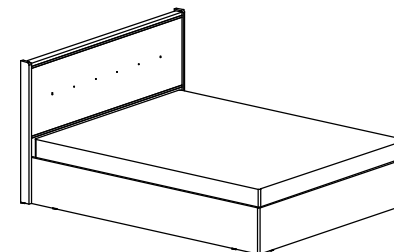


Кровать "Луиза" 1,6 м с подъемным механизмом


Габариты: 1700 x 1015 x 2110 мм

Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 180 кг.



Кровать "Луиза" 1,6 м с подъемным механизмом

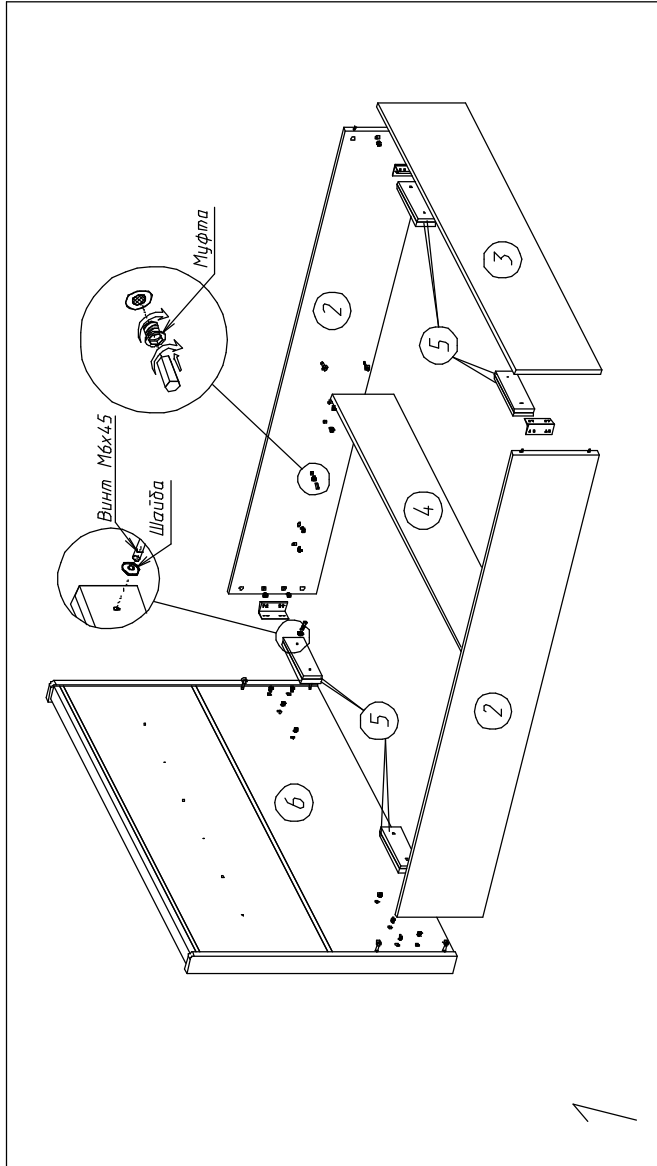

Задняя стенка (поз. 1) вкладывается в дно кровати.

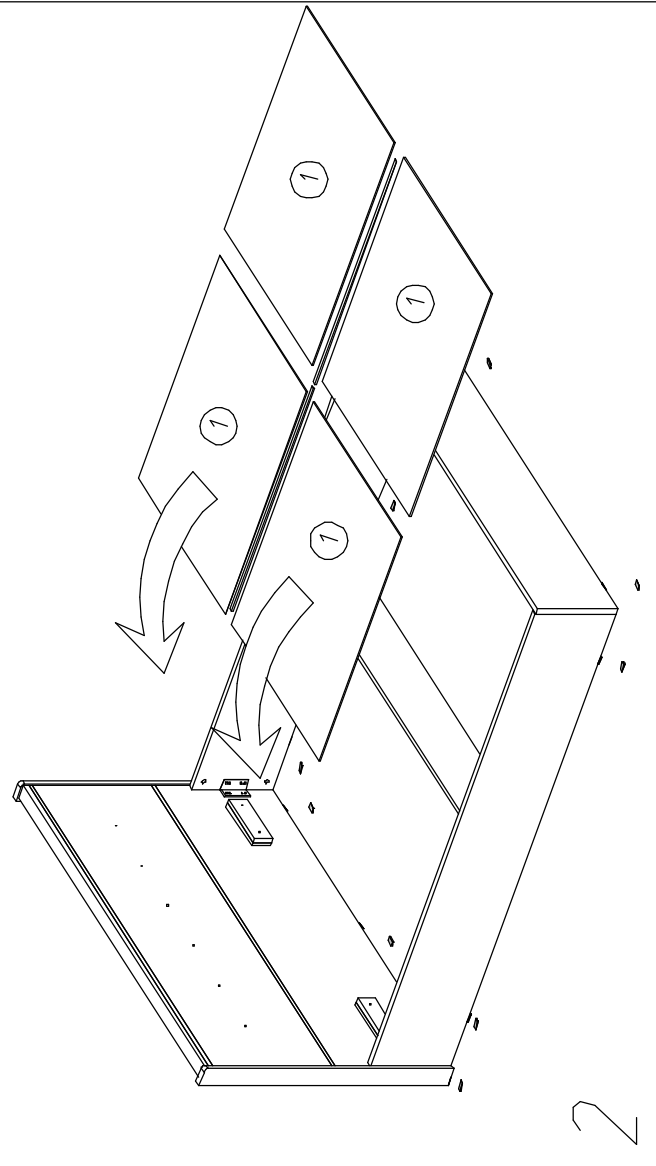

Кровать "Луиза" 1,6 м с подъемным механизмом

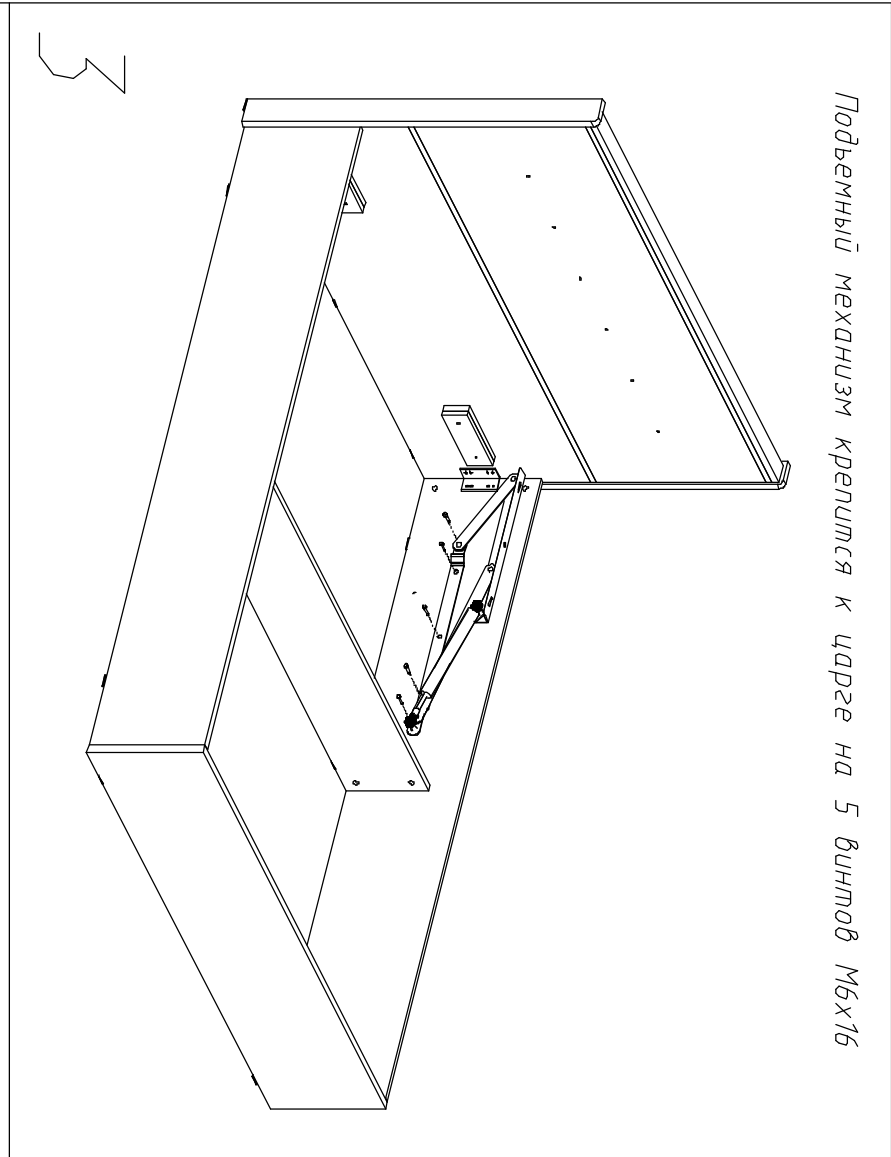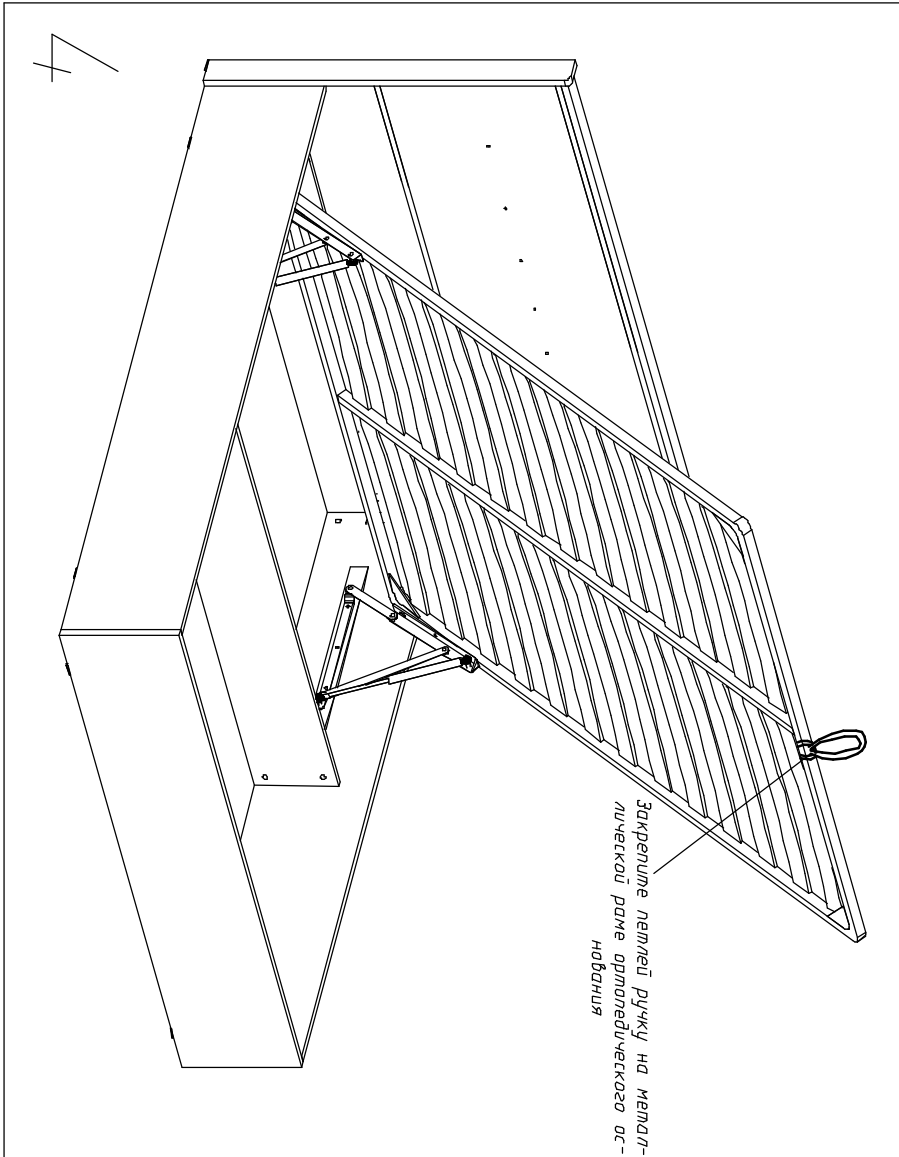


ЛДСП 22 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
4	Опора	4	250	75
1	Царга	2	2 010	300
2	Щиток	1	1 655	300

Щиток в сборе

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
3	Щиток	1	1 070	1 700

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	12,00
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	8,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	8,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	8,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
подпятник	шт	9,00
Уголок кроватный (508 Фрегат) 100x43x43 мм	шт	4,00
Винт М6 * 16 (потайн.крест.)	шт	16,00
Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм	шт	16,00
схема-сборки	шт	1,00
Заглушка самоклейка металл D50	шт	4,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	18,00

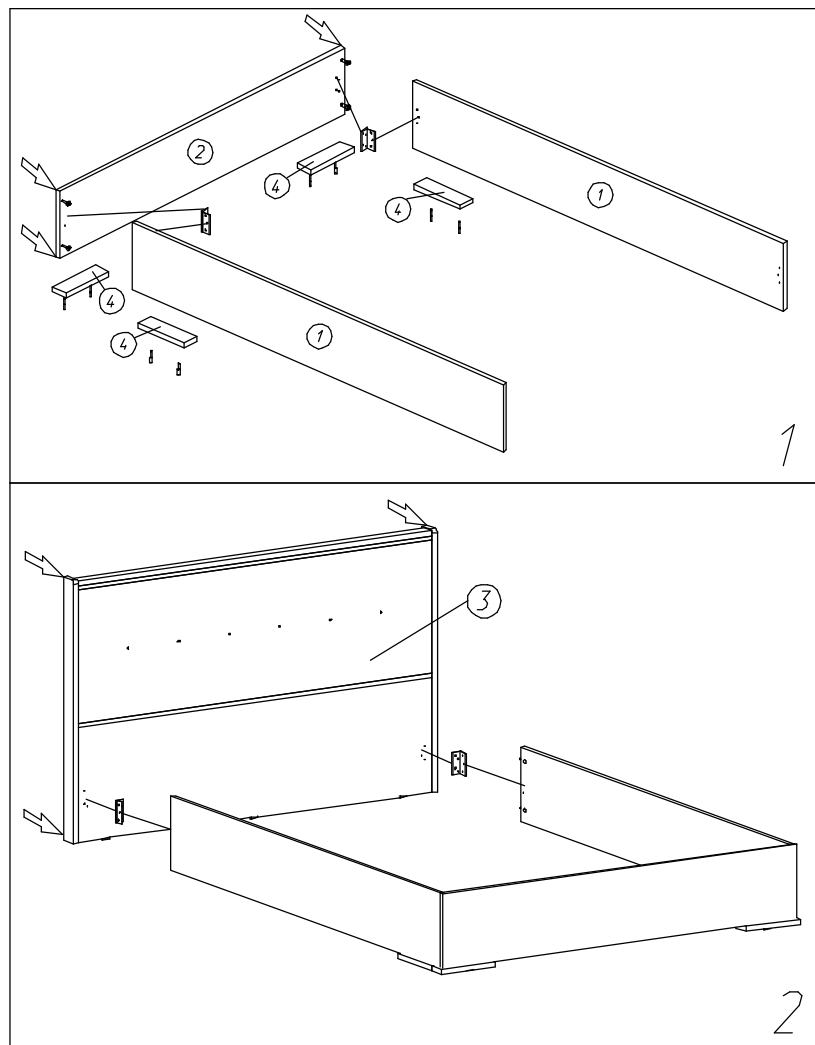

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створку (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

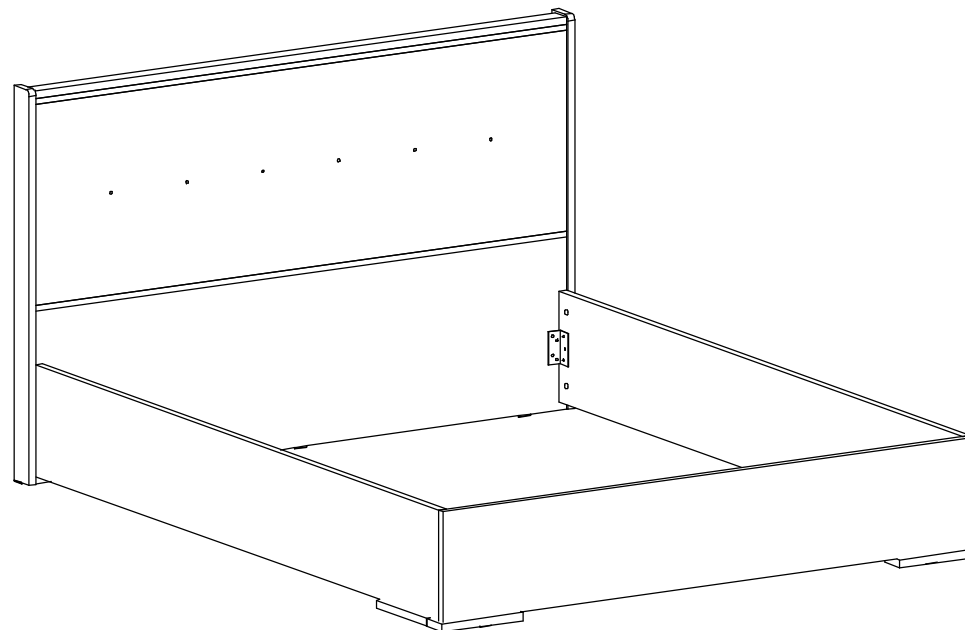

Кровать "Луиза" 1,6 м

Габариты: 1700 x 1015 x 2110 мм

Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 180 кг.

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
4	Ребро жесткости	1	150	418
5	Вязка	2	418	500
6	Бок прав/лев.	2	2 136	500
7	Створка	1	2 130	446

ЛДСП 22 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
8	Крышка	2	450	525



ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Задняя стенка	1	1 847	445
2	Задняя стенка	1	328	445


Труба-штанга (3 м)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	труба-штанга	1	412	

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	20,00
Заглушка технологическая D 5 мм коричневая	шт	8,00
Заглушка самоклейка венге	шт	4,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	20,00
ножка 88*54*20 мм № 1 ЧЕРНАЯ	шт	4,00
ручка скоба RS429CP / Cr 192 мм (стразы)	шт	1,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	42,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт	5,00
штангодержатель овальный хром	шт	2,00
Демпфер силиконовый	шт	2,00
стяжка межсекционная D5	шт	2,00
схема-сборки	шт	1,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	30,00

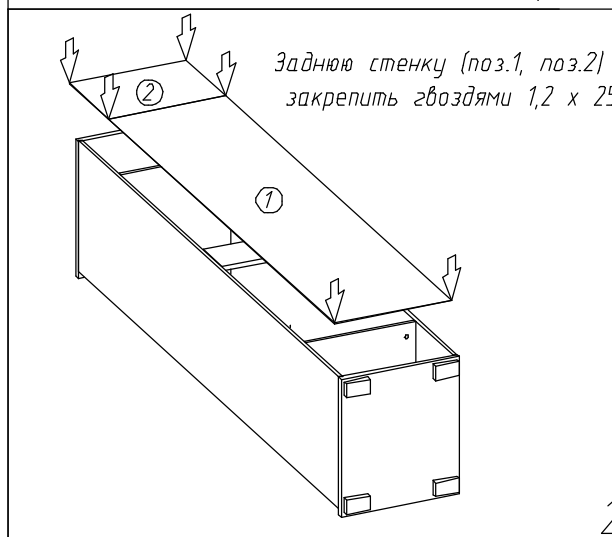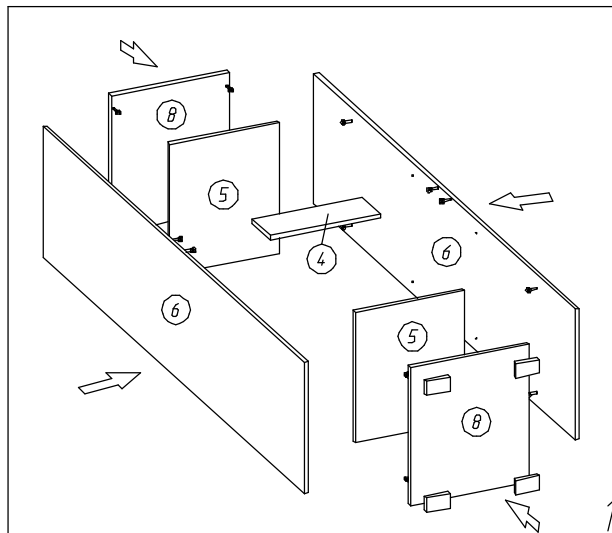

* Комплект полок (поз.3) к пеналу приобретается отдельно.

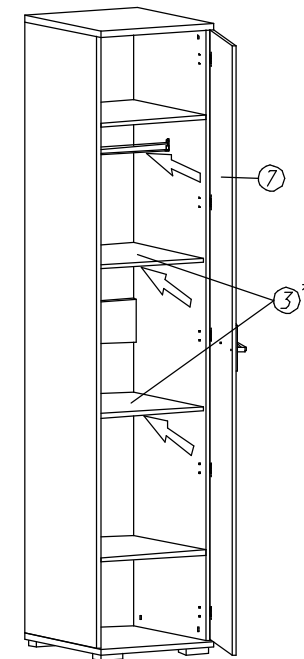

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створку (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

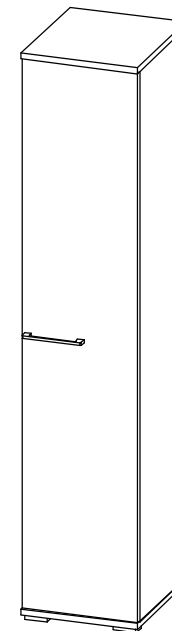

Пенал "Луиза"

Габариты: 450x2200x525 мм

Полки (поз.3 приобретаются отдельно). Для выравнивания конструкции, каркасы изделий необходимо соединить межсекционными стяжками

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
3	Бок ящика прав/лев	4	300	120
4	Вязка	1	450	371
5	Перед/зад.стенка ящика	4	390	120

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Задняя стенка	1	380	489
2	Дно ящика	2	422	300


МДФ 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
8	Фасад ящика	2	164	446

ЛДСП 22 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
7	Бок прав/лев.	2	366	380
6	Крышка	1	496	382

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	16,00
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	8,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	16,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	8,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
направляющие шариковые, 300 мм	шт	2,00
ножка 88*54*20 мм № 1 ЧЕРНАЯ	шт	4,00
ручка скоба RS429CP / Cг 192 мм (стразы)	шт	2,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	32,00
схема-сборки	шт	1,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	30,00

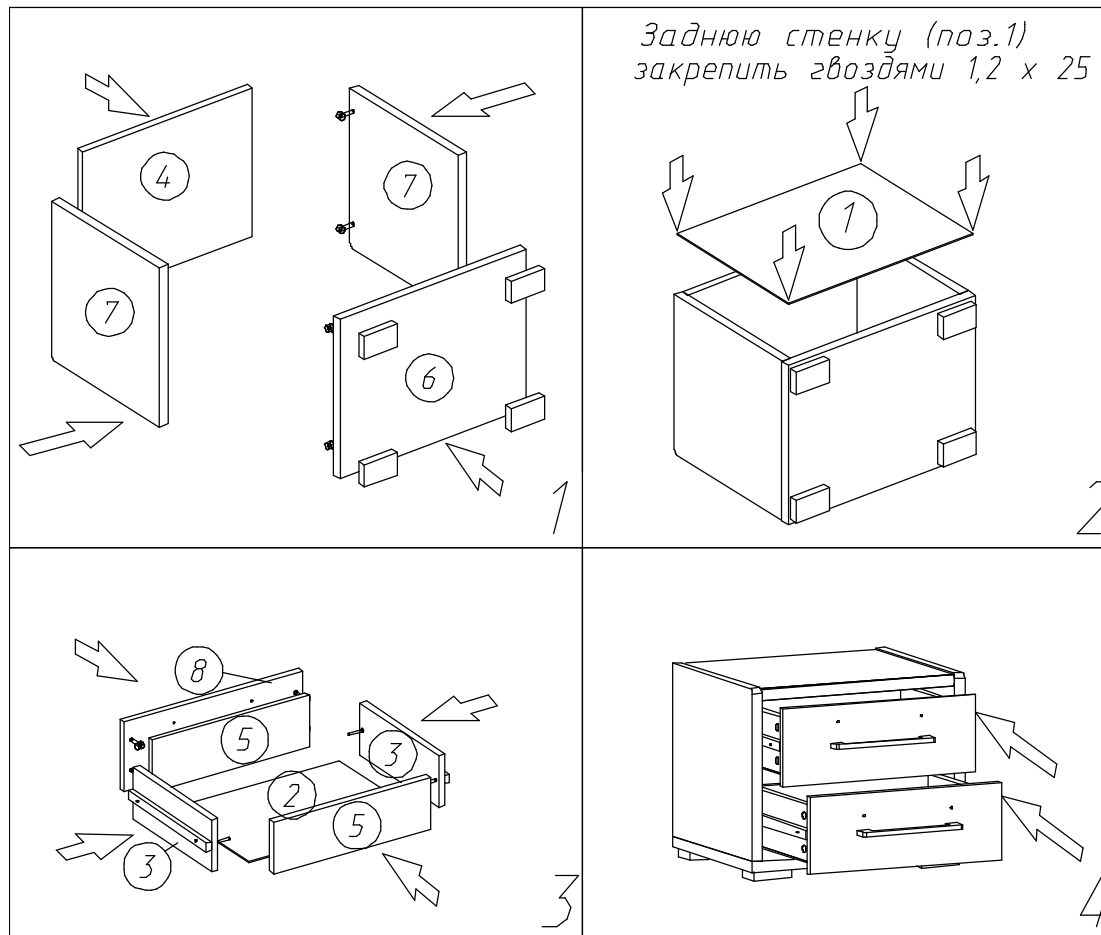

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

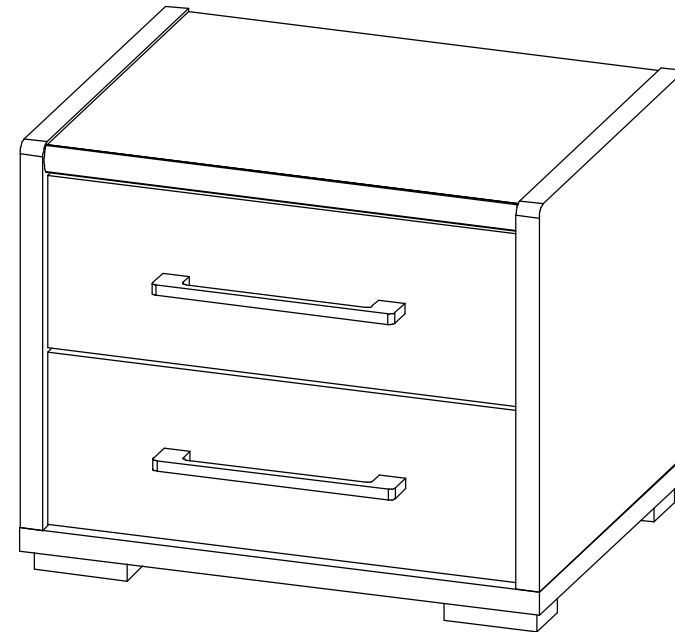

Тумба прикроватная "Луиза"

Габариты: 450X450X450 мм

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
4	Ребро жесткости	1	150	868
5	Вязка	2	868	500
6	Бок прав/лев.	2	2 136	500
7	Створка	2	2 130	446

ЛДСП 22 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
8	Крышка	2	900	525

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Задняя стенка	2	1 847	447
2	Задняя стенка	1	328	895

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	ДВП	1	1 505	
	ДВП	1	300	

Труба-штанга (3 м)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	труба-штанга	1	862	

ДСП (проложки, коробка, шаблоны)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Проложка / ДСП 16 мм	2	2 136	20
	Проложка / ДСП 16 мм	1	800	100

Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге		шт	20,00
Заглушка технологическая D 5 мм коричневая		шт	8,00
Заглушка самоклейка венге		шт	4,00
стяжка hiteh эксцентриковая		шт	20,00
ножка 88*54*20 мм № 1 ЧЕРНАЯ		шт	4,00
ручка скоба RS429CP / Cг 192 мм (стразы)		шт	2,00
шуруп 4*16 мм хром		шт	62,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)		шт	10,00
штангодержатель овальный хром		шт	2,00
Демпфер силиконовый		шт	4,00
стяжка межсекционная D5		шт	2,00
схема-сборки		шт	1,00
Гвоздь 2 * 20 мм		шт	52,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°С и не выше +40°С при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам


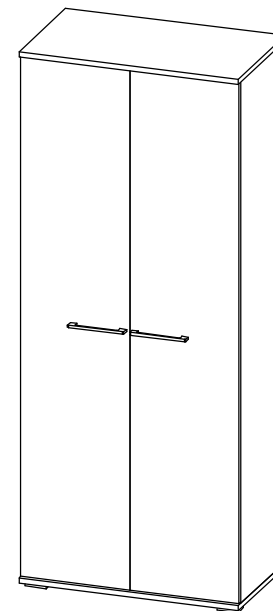


Шкаф 2-х створчатый "Луиза"

Габариты: 900x2200x525 мм


Полки (поз.3 приобретаются отдельно). Для выравнивания конструкции, каркасы изделий необходимо соединить межсекционными стяжками

Шкаф 2-х створчатый "Луиза"

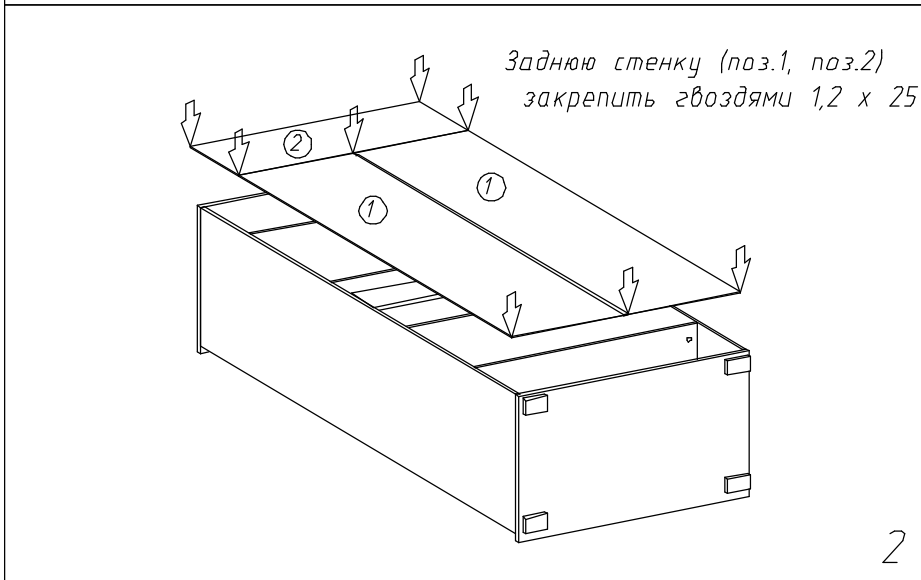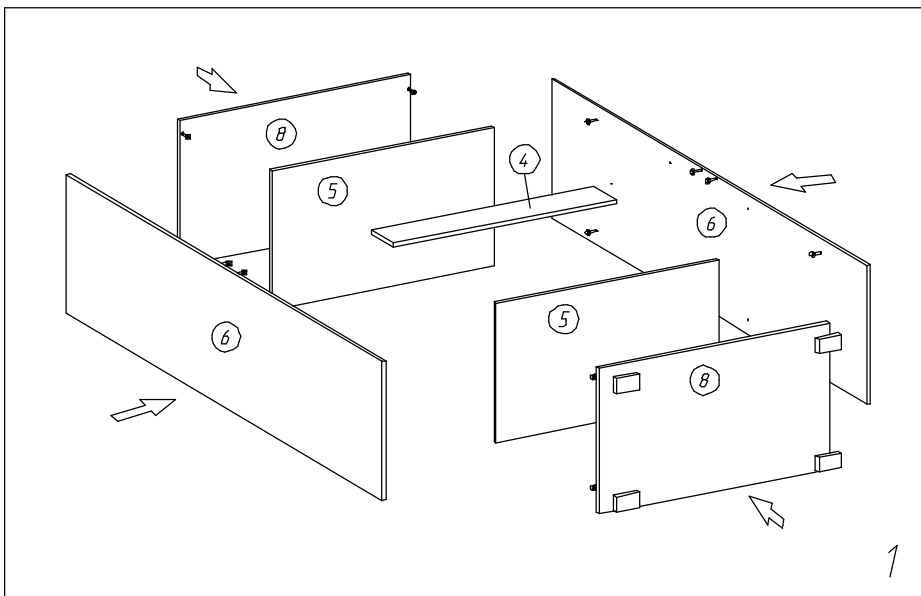

Заднюю стенку (поз.1, поз.2)
закрепить гвоздями 1,2 x 25

* Комплект полок (поз.3)
к шкафу приобретается отдельно.

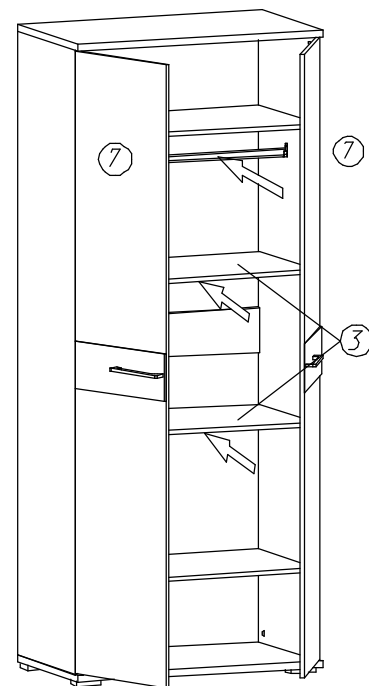

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
4	Створка	3	2 130	446
5	Ребро жесткости	1	150	868
6	Ребро жесткости	1	150	434
7	Полка	2	430	480
8	Перегородка	1	2 136	500
9	Вязка	2	868	500
10	Бок прав/лев.	2	2 136	500
11	Вязка	2	434	500

ЛДСП 22 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
12	Крышка	2	1 350	525

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Задняя стенка	1	328	1 345
2	Задняя стенка	2	1 847	455
3	Задняя стенка	1	1 847	434

Труба-штанга (3 м)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Труба-штанга (3 м)	1	862	

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	ДВП	1	1 505	
	ДВП	1	300	

Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге		шт	36,00
Заглушка самоклеяка венге		шт	2,00
стяжка hiteh эксцентриковая		шт	24,00
стяжка hiteh эксцентриковая двойная		шт	6,00
ножка 88*54*20 мм № 1 ЧЕРНАЯ		шт	8,00
ручка скоба RS429CP / Cг 192 мм (стразы)		шт	3,00
шуруп 4*16 мм хром		шт	98,00
полкодержатель обычный		шт	8,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)		шт	15,00
штангодержатель овальный хром		шт	2,00
Демпфер силиконовый		шт	6,00
стяжка межсекционная D5		шт	2,00
схема-сборки		шт	1,00
Гвоздь 2 * 20 мм		шт	65,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. **Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

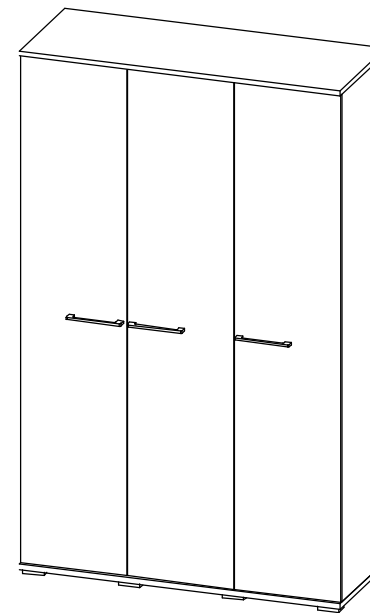


Шкаф 3-х створчатый "Луиза"

Габариты: 1350x2200x525 мм

При сборке изделия, секцию с полками можно расположить с правой или левой стороны. Для выравнивания конструкции, каркасы изделий необходимо соединить межсекционными стяжками

Шкаф 3-х створчатый "Луиза"

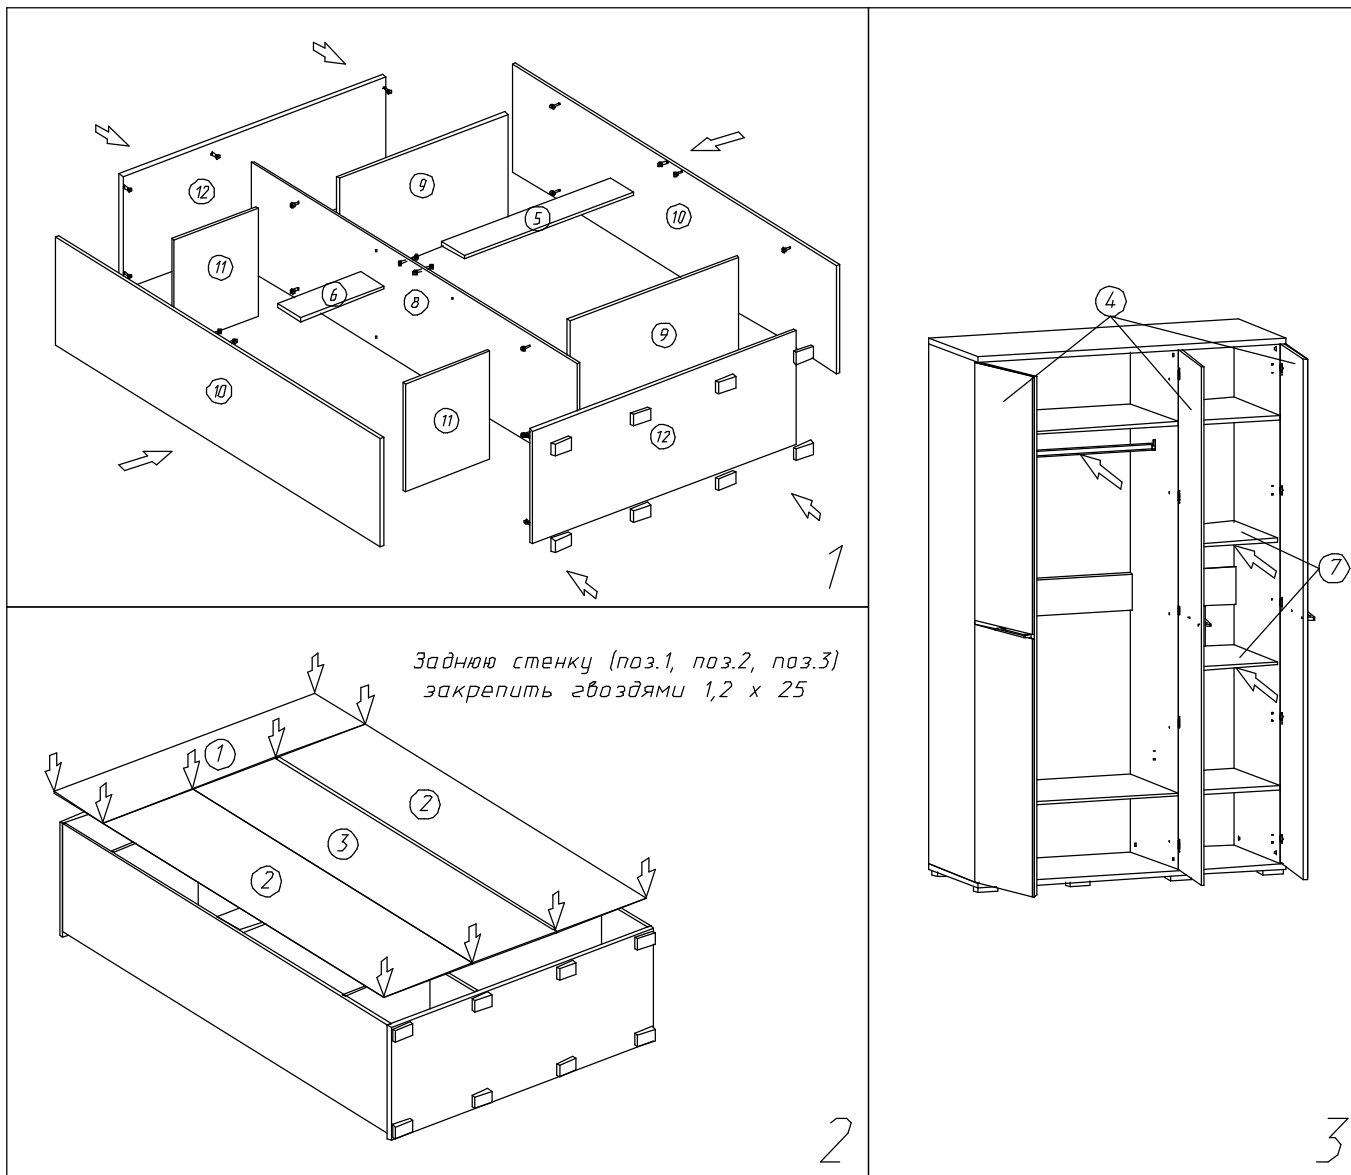

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
3	Вязка	1	475	802
4	Ребро жесткости	1	150	802
5	Полка	4	323	380
6	Боковина правая	1	2 136	500
7	Перегородка	1	2 136	400
8	Боковина левая	1	2 136	500
9	Задняя панель	1	2 136	475
10	Створка	1	2 130	446

Труба-штанга (3 м)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	труба-штанга	1	796	

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Задняя стенка	2	1 087	354
2	Задняя стенка	2	1 847	414
12	Задняя стенка	1	328	828

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Планка соединительная	1	327	
	Планка соединительная	1	1 820	

ЛДСП 22 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
11	Крышка	2	834	834
Фурнитура			Ед.изм.	Кол-во
	Заглушка для эксц. стяжки венге		шт	24,00
	Заглушка для евро-стяжки венге		шт	3,00
	Заглушка самоклеяка венге		шт	14,00
	стяжка hiteh эксцентриковая		шт	24,00
	стяжка-евро 6,3*50 мм		шт	3,00
	Ключ для стяжки евро		шт	1,00
	ножка 88*54*20 мм № 1 ЧЕРНАЯ		шт	5,00
	ручка скоба RS429CP / Cr 192 мм (стразы)		шт	1,00
	шуруп 4*16 мм хром		шт	46,00
	полкодержатель обычный		шт	16,00
	полкодержатель обычный		шт	2,00
	петля четырехшарнирная угловая (китай)		шт	5,00
	штангодержатель овальный хром		шт	2,00
	стяжка межсекционная D5		шт	2,00
	схема-сборки		шт	1,00
	Гвоздь 2 * 20 мм		шт	65,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. **Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°С и не выше +40°С при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.


Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

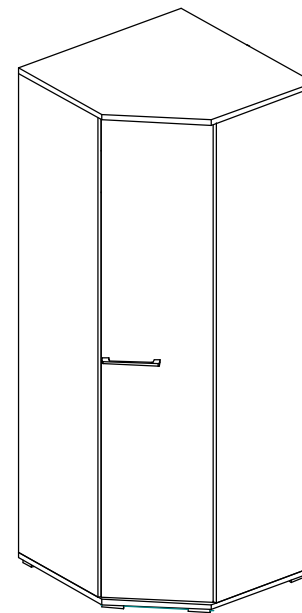

Шкаф угловой "Луиза"

Габариты: 834x2200x834 мм

При сборке изделия, секцию с полками можно расположить с правой или левой стороны. Створка может крепиться на правую или левую боковину. Для выравнивания конструкции, каркасы изделий необходимо соединить межсекционными стяжками

Шкаф угловой "Луиза"

